

# Giardino





PANNEAUX  
DE TREILLIS  
TORINO



Art.n°	Art.n°	Art.n°	Ø mm	↑ cm	↔ cm	↳
9600100	9610100	9620100	3,8/4,0	103	200	2
9600120	9610120	9620100	3,8/4,0	123	200	2
9600150	9610150	9620150	3,8/4,0	153	200	3
9600170	9610170	9620170	3,8/4,0	173	200	3
9600200	9610200	9620200	3,8/4,0	203	200	4

- Couche d'époxy sur fil intérieur galvanisé
- Couleurs:
  - Ral 6005 vert
  - Ral 9005 noir
  - Ral 7016 anthracite
- Mailles 200 x 60 mm
- Fil ø 3,8/4,0 mm

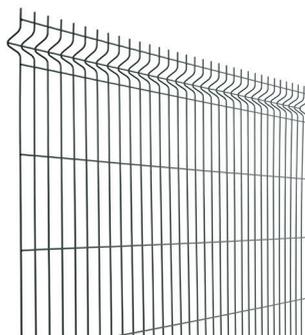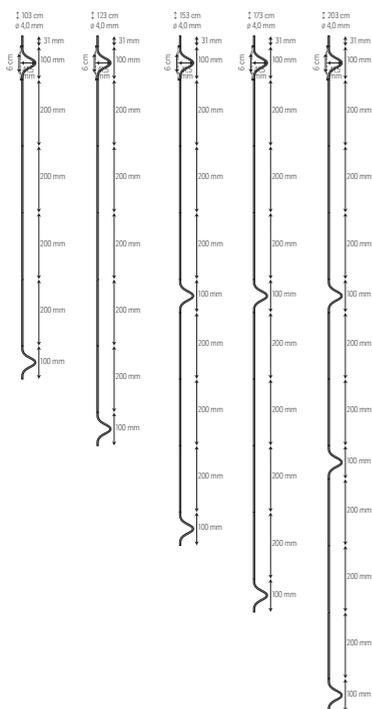

Regarder nos vidéos  
d'installations





Art.n°	Art.n°	Art.n°	Ø mm	↓ mm
7039	7038	7938	48	1000
7037	7068	7968	48	1200
7535	7506	7935	48	1500
7042	7057	7957	48	1750
7043	7058	7958	48	2000
7044	7059	7959	48	2250
7045	7061	7961	48	2500
7501	7505	7507	48	3000

- Poteau profilé, avec capuchon
- Collier polyamide : voir p. 4
- Couche d'époxy : 54 µ
- Galvanisé à chaud puis recouvert d'une couche d'époxy.
- Couche de zinc : 180-250 g/m<sup>2</sup>
- Épaisseur paroi de 1,4 mm

Hauteur du panneau	Ø mm x longueur poteaux profilé	art. n° poteau profilé	nombre de colliers/piquet
<b>Pose des panneaux: au sol</b>			
63 cm	48 mm x 100 cm	7039	2
83 cm	48 mm x 120 cm	7037	2
103 cm	48 mm x 150 cm	7535	2
123 cm	48 mm x 175 cm	7042	3
153 cm	48 mm x 200 cm	7043	3
173 cm	48 mm x 225 cm	7044	4
203 cm	48 mm x 250 cm	7045	4
<b>Pose des panneaux: sur mur béton ou bitume</b>			
103 cm	48 mm x 100 cm	7039	2
123 cm	48 mm x 120 cm	7037	3
153 cm	48 mm x 150 cm	7535	3
173 cm	48 mm x 175 cm	7042	4
203 cm	48 mm x 200 cm	7043	4



### Collier pour poteau profilé

- Polyamide
- Bon pour fixation de panneaux au poteau profilé

	■ ■ ■	Type mm	Art. n° à la pièce	Art. n° par 6 pièces
1.	■	48	7046	8046
	■	48	7049	8049
	■	48	7246	8146
2.	■	48	7150	8150
	■	48	7151	8151
	■	48	7249	8149

1. Collier de coin 2. Collier milieu-fin



### Collier fin pour portillon



- A utiliser aux portillons doubles

Art. n°	■ ■ ■	Type	Conditionnement
Couche d'epoxy, sur acier galvanisé			
84020	■	80/80 mm	à la pièce
84021	■	80/80 mm	à la pièce
84022	■	80/80 mm	à la pièce



- A utiliser aux portillons simples

Art. n°	■ ■ ■	Type	Conditionnement
Polyamide			
84109	■	60 mm	à la pièce
84119	■	60 mm	à la pièce
84121	■	60 mm	à la pièce

## Attache-mur




- Attache-mur pour panneaux
  - Galvanisé par électrolyse et puis recouvert d'une couche d'époxy
  - Conditionnement : kit de 4 pièces, comprenant cheville + vis
- Attache-mur pour charnières portillons
  - Métal

Art. n°		
84010		par 4
84011		par 4
84012		par 4

Art. n°		
810020		à la pièce
810021		à la pièce
810022		à la pièce

## Pied métallique conique alu

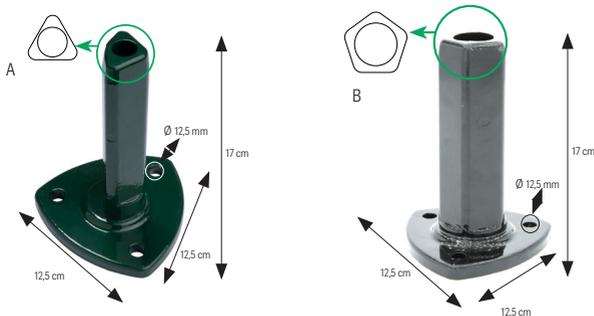

- À utiliser lorsque la clôture est placée sur de l'asphalte, un mur ou du béton.

Art. n°	Type		∅ mm	↑ mm
8031	A		48	180
8033	B		60	180
8131	A		48	180
8133	B		60	180
8035	A		48	180
8135	B		60	180



## Ombra - toile d'ombrage

Art. n° ■	Art. n° ■	Art. n° ■	↓ m	↔ m	réduction de la visibilité
1018001	1018101	1018301	1	10	95%
1018003	1018103	1018303	1,2	10	95%
1018005	1018105	1018305	1,5	10	95%
1018007	1018107	1018307	1,8	10	95%
1018009	1018109	1018309	2	10	95%


- Toile occultante du soleil et toile brise-vue
- Emballage en rouleau
- 190 g/m<sup>2</sup>

## Attaches pour toile d'ombrage

Art. n°	type	
1018200	A	par 20
1018201	B	par 20



A

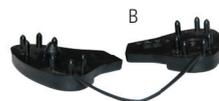

B

- Pour fixer des toiles d'ombrage sur des panneaux de treillis



## Lanières & Clips

LANIERES			
Art. n°		↔ mm	
1017201		50	par bobine
1017205		50	par bobine
1017206		50	par bobine

CLIPS POUR LANIERES	
Art. n°	
1017211	100
1017215	100
1017216	100



- Lanières livrées avec clips inclus
- 1 Rouleau = 60 mètres = ca 3m<sup>2</sup>
- Fabriqué en PP (Polypropylène)
- Les clips pour les lanières peuvent être commandés séparément

# Portillons | Napoli

Giardino



Art.n°	Art.n°	Art.n°	portillon ↑ cm	poteau ↑ cm	↔ cm
8100301	8100321	8100421	100	150	125
8100303	8100323	8100423	120	170	125
8100305	8100325	8100425	150	200	125
8100307	8100327	8100427	170	230	125
8100309	8100329	8100429	200	260	125

- Equipé de :
  - serrure avec poignée + 2 clefs uniques
  - gonds réglables
  - gâche de serrure
  - panneau grillagé
    - ↑ 100 mm x ↔ 55 mm x ø 4,0 mm
- Cadre 4 tubes de ø 40 mm
- 2 poteaux de portillons ø 60 mm, ceux-ci sont 50 ou 60 cm plus longs que la hauteur du portillon
- Galvanisé à chaud et recouvert d'une couche d'époxy



- Collier fin pour ces portillons

■ art.n° 84109

■ art.n° 84119

■ art.n° 84121



Regarder nos vidéos d'installations



# Portillon double (2 x 200 cm) | Napoli

Giardino



Art.n°	Art.n°	Art.n°	portillon ↑ cm	poteau ↑ cm	↔ cm
8100311	8100351	8100451	100	150	2 x 200
8100313	8100353	8100453	120	170	2 x 200
8100315	8100355	8100455	150	200	2 x 200
8100317	8100357	8100457	170	230	2 x 200
8100319	8100359	8100459	200	260	2 x 200

- 2 vantaux de porte : 2 x 200 cm
- Equipé de :
  - serrure avec poignée
  - 2 clefs uniques
  - gonds réglables
  - gâche de serrure
  - panneau grillagé: 100 mm x ↔ 55 mm x Ø 4,0 mm
- Cadre 4 tubes de 40 x 35 x 1,3 mm
- 2 poteaux de portillons carrés 80 x 80 x 3 mm, ceux-ci sont 50 cm (pour les portillons de 100, 125 et 150 cm de haut) et 60 cm (pour les 175 et 200 cm de haut) plus longs que la hauteur du portillon
- Galvanisé à chaud et recouvert d'une couche d'époxy
- Ancre au sol et cheville galvanisée



- Collier fin pour ces portillons

■ art.n° 84020

■ art.n° 84021

■ art.n° 84022



Regarder nos vidéos d'installations




# Portillon double (2 x 150 cm) | Napoli

Giardino



Art.n°	Art.n°	Art.n°	portillon ↑ cm	poteau ↑ cm	↔ cm
8100360	-	-	60	110	2 x 150
8100331	8100361	8100471	100	150	2 x 150
8100333	8100363	8100473	120	170	2 x 150
8100335	8100365	8100475	150	200	2 x 150
8100337	8100367	8100477	170	230	2 x 150
8100339	8100369	8100479	200	260	2 x 150

- 2 vantaux de porte : 2 x 150 cm
- Equipé de :
  - serrure avec poignée
  - 2 clefs uniques
  - gonds réglables
  - gâche de serrure
  - panneau grillagé
    - ↑ 100 mm x ↔ 55 mm x ø 4,0 mm
- Cadre 4 tubes de 40 x 35 x 1,3 mm
- 2 poteaux de portillons carrés 80 x 80 x 3 mm, ceux-ci sont 50 cm (pour les portillons de 100, 125 et 150 cm de haut) et 60 cm (pour les 175 et 200 cm de haut) plus longs que la hauteur du portillon
- Galvanisé à chaud et recouvert d'une couche d'époxy
- Ancre au sol et cheville galvanisée

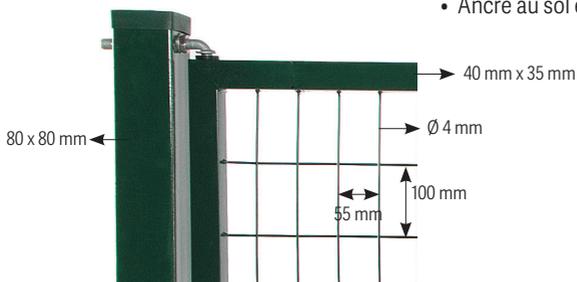

- Collier fin pour ces portillons

■ art.n° 84020


■ art.n° 84021

■ art.n° 84022



Regarder nos vidéos d'installations



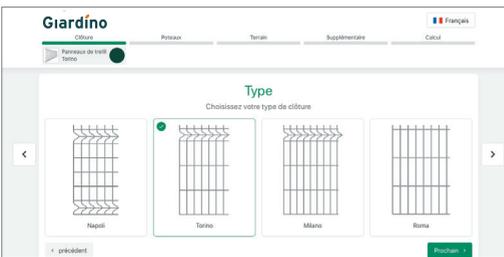

Essayez notre outil de calcul pour les projets Torino sur notre site web

## 1. Conseils à l'achat

- Faites attention que les piquets doivent être 50 cm plus longs que la hauteur des panneaux Napoli.
- Il existe des colliers fin/milieu et des colliers de coin.
- Le nombre de colliers dépend de la hauteur des panneaux.
- Les panneaux ont une longueur standard de 200 cm. Ils peuvent facilement être recoupés à l'aide d'une cisaille pour le fer. Traitez ensuite avec de la peinture antirouille.

Hauteur du panneau	Longueur du piquet	nombre de collier/piquet
63 cm	48 mm x 100 cm	2
83 cm	48 mm x 120 cm	2
103 cm	48 mm x 150 cm	2
123 cm	48 mm x 175 cm	3
153 cm	48 mm x 200 cm	3
173 cm	48 mm x 225 cm	4
203 cm	48 mm x 250 cm	4


### Exemple

Pour une clôture de 10 mètres et une hauteur de 153 cm, 1 pièce droite sans coins, vous avez besoin de :



- 5 panneaux de 153 cm
- 6 piquets 48 mm x 200 cm
- 18 colliers

## 2. Préparation

Tirez une ficelle le long de l'emplacement de la clôture et préparez tous les 2 mètres un trou d'environ 60 cm de profondeur et de 30 cm de diamètre.

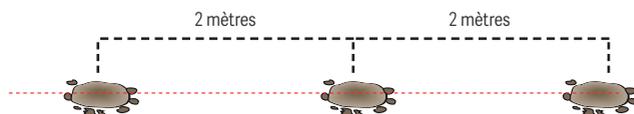


## 3. Placer le premier piquet/panneau

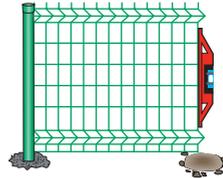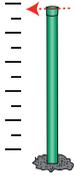

Remplissez le premier trou d'un béton léger ou de stabilisé, placez le piquet, déterminez la hauteur voulue et contrôlez que le piquet soit bien droit.

Fixez le premier panneau avec les colliers fin au piquet (ne pas encore visser) et placez un morceau de bois entre le panneau et le sol afin que le panneau se retrouve à l'horizontal.

## 4. Placer le deuxième piquet

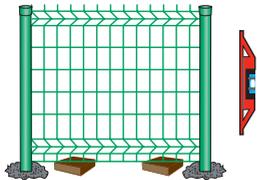

Placez le deuxième piquet contre le premier panneau, déterminez la bonne hauteur et remplissez le trou d'un béton léger ou de stabilisé.

Fixez le deuxième panneau avec les colliers au piquet (ne pas encore visser) et placez un morceau de bois entre le panneau et le sol afin que le panneau se retrouve à l'horizontal.

## 5. Panneaux suivants

Vous continuez de cette manière jusqu'à ce que tous les panneaux et piquets aient été placés.

## 6. Mise au point

Après la mise en place de tous les panneaux et piquets, tirez une ficelle pour contrôler, rectifiez si besoin et remplissez les trous d'un béton léger.

## 7. Finition

Laissez sécher le béton au moins 48 heures, ensuite vous pouvez serrer les colliers et retirer les morceaux de bois.

# Pose des panneaux | Avec poteau profilé

## Sur mur béton ou bitume

Giardino

### 1. Conseils à l'achat

- Faites attention lors de l'achat que les poteaux doivent être de même hauteur que les panneaux.
- Il existe des colliers fin/milieu et des colliers de coin.
- Le nombre de colliers dépend de la hauteur des panneaux.
- Les panneaux ont une longueur standard de 200 cm. Ils peuvent facilement être recoupés à l'aide d'une cisaille pour le fer. Traitez ensuite avec de la peinture antirouille.

Hauteur du panneau	Longueur du piquet	nombre de collier/piquet
103 cm	48 mm x 100 cm	2
123 cm	48 mm x 120 cm	3
153 cm	48 mm x 150 cm	3
173 cm	48 mm x 175 cm	4
203 cm	48 mm x 200 cm	4


### Exemple

Pour une clôture de 10 mètres et une hauteur de 153 cm, 1 pièce droite sans coins, vous avez besoin de :

- 5 panneaux de 153 cm
- 6 piquets 48 mm x 200 cm
- 18 colliers
- 6 pieds

### 2. Préparation

Tirez une ficelle le long de l'emplacement de la clôture et placez le premier pied. Continuez au fur et à mesure, pied par pied.

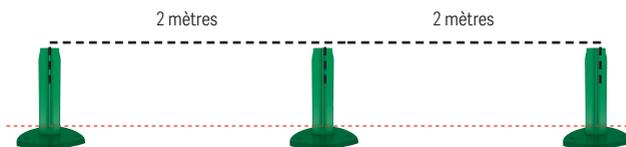


# Pose des panneaux | Avec poteau profilé

## Sur mur béton ou bitume

Giardino

### 3. Placer le premier piquet/panneau

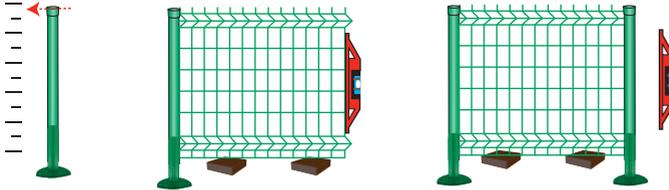

Placez le piquet sur le pied et contrôlez que le piquet soit bien droit. Placez le poteau profilé sur le pied et introduisez avec beaucoup d'insistance (placé sur le sol verticalement) le poteau en travers du pied jusqu'à sa base. Voir notre vidéo d'instruction sur notre site web.

Fixez le premier panneau au piquet avec les colliers (ne pas encore visser) et placez un morceau de bois entre le panneau et le mur béton ou asphalte afin que le panneau se retrouve à l'horizontal.

### 4. Placer le deuxième piquet



Placez le deuxième piquet sur le pied et contrôlez que le piquet soit bien droit. Placez le poteau profilé sur le pied et introduisez avec beaucoup d'insistance (placé sur le sol verticalement) le poteau en travers du pied jusqu'à arriver à l'hauteur du panneau déjà fixé ou jusqu'à arriver à la base du pied.

Fixez le deuxième panneau avec les colliers au piquet (sans visser) et placez un morceau de bois entre le panneau et le mur béton ou asphalte afin que le panneau se retrouve à l'horizontal.

### 5. Panneaux suivants

Vous continuez de cette manière jusqu'à ce que tous les panneaux et piquets aient été placés.

### 6. Mise au point

Après la mise en place de tous les panneaux et piquets, tirez une ficelle pour contrôler, rectifiez si besoin et vissez tous les colliers.

# Garden Trade

International bv

Garden Trade International bv  
Deense Wijersstraat 6  
B-3740 Bilzen  
tél. +32-(0)89 51 03 60  
info@giardino-online.com  
www.giardino-online.com



**Giardino**



Giardino - Torino - FR - 2022/1 - mei 2022 - F99997H