


Giardino

3 x 3 M

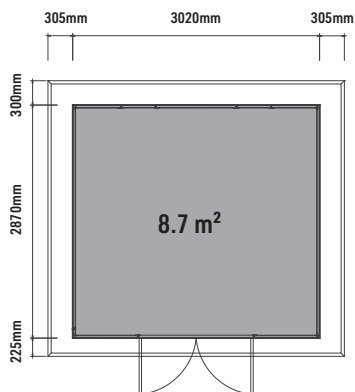

- (NL)** INSTALLATIE INSTRUCTIES
- (FR)** NOTICE DE MONTAGE
- (EN)** INSTALLATION INSTRUCTIONS
- (DE)** MONTAGEANLEITUNG

WWW.GIARDINO-ONLINE.COM

AANBEVELINGEN

Lees de onderdelenlijst VOOR de montage, zorg ervoor dat er geen onderdelen beschadigd zijn of ontbreken.

Lees de volledige montagehandleiding nog eens door.

Monteer alle onderdelen volgens de instructies in deze handleiding en sla geen enkele stap over.

Behandel de wandpanelen met uiterste zorg voor en tijdens montage. Leg ze voorzichtig op de grond.

Vermijd erop te gaan staan of er voorwerpen op te plaatsen.

Voor het monteren van de tuinhuisjes zijn minimaal twee personen nodig.

Aanbeveling: Bouw een basis van hout/composiet of beton als fundering.

Laat voldoende ruimte vrij op de installatieplaats buiten het tuinhuis zodat u toegang hebt tot het tuinhuis van buitenaf tijdens montage.

Haal alle onderdelen uit de verpakking en spreid ze uit op een schoon werkoppervlak volgens zone A/B/C.

Door het hoge aandeel hout kan het oppervlak na verloop van tijd verschillende tinten hebben en van kleur






veranderen. Deze vereist geen speciale behandeling en heeft ook geen invloed op de levensduur van het tuinhuis.

Als je het tuinhuis wilt schilderen, vraag dan een professionele schilder om advies over het kiezen van de juiste kleuren voor het hout-kunststof composietmateriaal.

Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen omdat deze het tuinhuis kunnen bevleken of beschadigen.

WAARSCHUWINGEN

- Het tuinhuis wordt over het algemeen gebruikt voor het opbergen van voorwerpen. Het tuinhuis is niet ontworpen voor woondoeleinden.
- Het wordt aanbevolen om het tuinhuis te verankeren op een vast object of fundament (dit dient als stormbescherming).
- Niet opstellen op een windige of koude dag.
- Controleer het tuinhuis regelmatig op stabiliteit en zorg dat de standplaats waterpas staat.
- Wees voorzichtig bij het hanteren van onderdelen met aluminium randen.
- Gebruik voor de opbouw en hantering van het tuinhuis alleen gereedschappen die in de montagehandleiding staan vermeld.
- Draag altijd werkhandschoenen, veiligheidsbril en andere kleding met lange mouwen bij het monteren van het tuinhuisje of het uitvoeren van enig onderhoud.
- Vermijd het gebruik van grasmaaiers en mechanische zeis in de directe omgeving van het tuinhuis.
- Draag altijd een veiligheidsbril en volg altijd de instructies van de fabrikant bij het gebruik van elektrisch gereedschap.
- Reinig het tuinhuis met een tuinslang en een mild reinigingsmiddel. U kunt een harde borstel gebruiken, maar gebruik geen schuur- of ontvettingsmiddelen, evenals reinigingsmiddelen die olie of aceton bevatten, omdat deze het product kunnen verkleuren of beschadigen.
- Bewaar geen hete voorwerpen in het tuinhuis, zoals recent gebruikte grills of steekvlammen, of vluchtige chemicaliën.
- Plaats geen zware voorwerpen tegen de wanden van het tuinhuis, om vervorming van wanden te voorkomen.
- Houd het dak vrij van sneeuw en opgehoopte bladeren. Grote hoeveelheden sneeuw kunnen het tuinhuis beschadigen en het betreden gevaarlijk maken.
- Zorg voor voldoende ventilatie bij het tuinhuis. Zo voorkom je vocht.
- Bedek het dak van het tuinhuis met een strakke dakbedekking. Let op de dakhelling. Een zelfklevend afdichtingsmembraan is het meest geschikt.
- De windrichting is een belangrijke factor waarmee rekening gehouden moet worden bij het opzetten van het tuinhuis. Probeer het te vermijden om het ergens te plaatsen waar er overmatige windbelasting kan zijn, met name een hoge winddruk op de deuren. Houd de deuren altijd gesloten en vergrendeld wanneer het tuinhuis niet in gebruik is om elke vorm van windschade te voorkomen.
- Neem contact op met uw lokale autoriteiten om te informeren of er een vergunning nodig is om het tuinhuis te bouwen.

N°	STRUCTUUR	BESCHRIJVING	AANTAL	ZONE*
1		Aluminium onderframe 40x35L = 3029mm	2	A
2		Aluminium onderframe 40x35L = 2879mm	2	A
3		Aluminium onderframe 60x60 L = 2289 mm	1	A
4		Aluminium onderframe 60x60 L = 2289 mm	1	A
5		Aluminium onderframe 60x60 L = 1988mm	1	A
6		Aluminium onderframe 60x60 L = 1988mm	1	A
7		Deurkozijn (boven) 63x40 L = 1485 mm	1	A
8		Deurkozijn (onder) 63x40 L = 1485 mm	1	A
9		Deurkozijn (links) 63x40 L = 2010 mm	1	A
10		Deurkozijn (rechts) 63x40 L = 2010 mm	1	A
11		Aluminium dakbalk 120x40 L = 3550mm	4	B
12		Aluminium dak buiten frame (Links & Rechts) 180x40 L = 3395mm	2	B
13		Aluminium dak buiten frame (Voor) 180x40 L = 3630mm	1	B
14		Aluminium dak buiten kader (Terug) 140x40 L = 3630mm	1	B
15		Aluminium U-profiel 37x30L = 409mm	2	B
16		Aluminium U-profiel 37x30L = 633mm	6	B
17		Aluminium U-profiel 37x30L = 326mm	2	B
18		Goot voor dak 133x91L = 3650mm	1	B
19		ontluchten 500x205	2	A
20		Deurkits 2000x1500	1	C
21		Dakplaat 1100x25L = 3400mm	4	C
22		WPC II Plankenmuur 160x28 L = 2944 mm	14	A
23		WPC II Plankenmuur 160x28 L = 2796 mm	24	A
24		WPC II Plankenmuur 160x28 L = 760 mm	26	A
25		WPC II Plankenmuur 160x28 L = 687 mm	3	A
26		WPC II Plankenmuur 160x28 L = 2796 mm	1 1	A

N°	STRUCTUUR	BESCHRIJVING	AANTAL	ZONE *
A		Kunststof deuvel 8x80	16	A
B		Schroeven 4x20	210	A
C		L-beugel voor kolom 65x20 L = 65 mm	8	A
D		Deur connector	4	A
E		Deurkozijn	8	A
F		Zeshoekige sleutel	1	A
G		L-beugel voor balken 40x40L = 40mm	28	B
H		L-connector voor dakframe	4	B
I		Balkklem plug	8	B
J		Schroeven 5x75	60	C
K		Regenkap voor dakschroef	60	C
L		schroef bits	1	C
M		Gootafdekking	1	C
N		Gootafdekking	1	C
O		Dakplug	28	C
P		Deurslot	1	C

* Stukken zijn gescheiden en geïdentificeerd in 3 delen voor een eenvoudige installatie.

A : eerst geïnstalleerd onderdeel

B: tweede geïnstalleerde deel

C : laatst geïnstalleerde onderdeel.

RECOMMANDATIONS

Avant de débuter l'installation, vérifiez que toutes les pièces nécessaires à l'assemblage sont présentes et non endommagées.

Lisez entièrement la notice de montage et ne sautez aucune étape.

Ne posez pas d'objets sur les panneaux muraux, ne marchez pas dessus et manipulez-les avec précaution.

Deux personnes minimum sont nécessaires pour le montage de cet abri.

Laissez suffisamment d'espace autour de l'abri afin de ne pas être gêné pour son installation.

Sortez des cartons toutes les pièces, placez-les sur une surface propre et rassemblez-les par zone A, B et C.

En raison de la proportion élevée de bois, la surface peut avoir différentes nuances et changer de couleur au fil du temps. Cela ne nécessite pas de traitement spécial et n'affecte pas la durée de vie de l'abri.

Si vous souhaitez peindre l'abri, demandez conseil à un peintre professionnel.

N'utilisez pas de produit corrosif ou autre produit de nettoyage agressif pouvant altérer l'abri.

AVERTISSEMENTS

- L'abri ne peut être utilisé à des fins résidentiels.
- La fondation doit être plane, stable et solide : nous recommandons une fondation de type dalle béton.
- N'effectuez pas l'installation par temps pluvieux ou venteux.
- Manipulez les pièces avec des bords en acier avec prudence.
- Pour le montage, n'utilisez que les outils listés dans la notice.
- Portez des vêtements de protection lors de l'installation : gants de travail, lunettes de protection et habits recouvrant les membres.
- Portez toujours des lunettes de sécurité et suivez les instructions lorsque vous utilisez des outils électriques.
- Nettoyez l'abri à l'eau claire et au savon. Vous pouvez également utiliser une brosse non abrasive et non dégraissante. Les produits de nettoyage contenant de l'huile ou de l'acétone, peuvent tacher ou endommager l'abri.
- Ne stockez pas d'objets chauds dans l'abri, tels que des grils ou des chalumeaux récemment utilisés, ou tout produit chimique volatil.
- Afin d'éviter toute déformation de l'abri, ne pas appuyer d'objets lourds contre les murs.
- En cas de neige, déblayez le toit.
- Assurez-vous que l'abri est suffisamment ventilé afin d'éviter toute moisissure.
- La direction du vent est un facteur important, évitez d'exposer l'abri et particulièrement les portes à une zone très venteuse. Gardez toujours les portes fermées et verrouillées lorsque l'abri n'est pas utilisé pour éviter les dommages.
- Veuillez contacter votre autorité locale et vous renseigner si un permis est nécessaire.

N°	PIÈCES		DESCRIPTION	QTÉ	ZONE*
1			Cadre inférieur en aluminium 40x35 L = 3029mm	2	A
2			Cadre inférieur en aluminium 40x35 L = 2879mm	2	A
3			Cadre inférieur en aluminium 60x60 L = 2289mm	1	A
4			Cadre inférieur en aluminium 60x60 L = 2289mm	1	A
5			Cadre inférieur en aluminium 60x60 L = 1988mm	1	A
6			Cadre inférieur en aluminium 60x60 L = 1988mm	1	A
7			Cadre de porte haut 63x40 L = 1485mm	1	A
8			Cadre de porte bas 63x40 L = 1485mm	1	A
9			Cadre de porte gauche 63x40 L = 2010mm	1	A
10			Cadre de porte droit 63x40 L = 2010mm	1	A
11			Poutre de toit en aluminium 120x40 L = 3550mm	4	B
12			Cadre extérieur de toit en aluminium (droite et gauche) 180x40 L = 3395mm	2	B
13			Cadre extérieur de toit en aluminium (frontal) 180x40 L = 3630mm	1	B
14			Cadre extérieur de toit en aluminium (arrière) 140x40 L = 3630mm	1	B
15			Profilé U en aluminium 37x30 L = 409mm	2	B
16			Profilé U en aluminium 37x30 L = 633mm	6	B
17			Profilé U en aluminium 37x30 L = 326mm	2	B
18			Gouttière de toit 133x91 L = 3650mm	1	B
19			Ventilation 500x205	2	A
20			Porte 2000x1500	1	C
21			Panneau de toit 1100x25 L = 3400mm	4	C
22			Lame murale en composite 160x28 L = 2944mm	14	A
23			Lame murale en composite 160x28 L = 2796mm	24	A
24			Lame murale en composite 160x28 L = 760mm	26	A
25			Lame murale en composite 160x28 L = 687mm	3	A
26			Lame murale en composite 160x28 L = 2796mm	1 1	A

N°	PIÈCES	DESCRIPTION	QTÉ	ZONE*
A		Vis avec cheville plastique 8x80	16	A
B		Vis 4x20	210	A
C		Connecteur de colonne en L 65x20 L = 65 mm	8	A
D		Connecteur de porte	4	A
E		Cadre de porte	8	A
F		Clé Allen	1	A
G		Connecteur de poutre en L 40x40 L = 40mm	28	B
H		Connecteur de cadre de toit en L	4	B
I		Serre-poutre	8	B
J		Vis 5x75	60	C
K		Protection anti-pluie pour vis de toit	60	C
L		Embout pour visseuse	1	C
M		Embout de gouttière	1	C
N		Embout de gouttière	1	C
O		Bouchon de toit	28	C
P		Poignée de porte	1	C

*Afin de faciliter le montage, les pièces sont séparées et identifiées en 3 parties.

A : première partie d'installation; B : seconde partie d'installation; C : dernière partie d'installation

RECOMMENDATIONS

Please read the components list BEFORE assembly, make sure that no parts are damaged or missing.

Read through the complete assembly instructions again.

Assemble all parts according to the instructions in this manual and do not skip any step.

Treat the wall panels with extreme care before and during assembly. Carefully place them on the ground.

Avoid stepping on or placing any objects on it.

At least two people are required to assemble the garden sheds.

Recommendation: Build a base of wood/composite or concrete as a foundation.

Leave enough space at the installation site outside of the WPC shed so that you can access the WPC Garden sheds from the outside during assembly.

Remove all parts from the packaging and spread them out on a clean work surface by Area I/II and III.

Due to the high proportion of wood, the surface may have different shades and change color over time. This does not require special treatment, nor does it affect the life of the WPC Garden sheds.

If you want to paint the WPC shed, please ask a professional painter for advice on choosing the right colors for the wood-plastic composite material.

Do not use aggressive cleaning agents as they can stain or damage the WPC shed.

CARE AND SAFETY INSTRUCTIONS

- The garden shed is generally used for storing objects. The WPC shed is not especially designed for residential purposes.
- It is recommended to anchor the WPC shed on an immovable object or foundation (it will serve as storm protection).
- Do not set up on a windy or cold day.
- Check the WPC shed regularly for stability and make sure that the location is level.
- Be careful when handling parts with steel edges.
- For the construction and handling of the WPC shed, please only use tools that are listed in the assembly instructions.
- Always wear work gloves, safety glasses and any other kind of clothing with long sleeves when assembling the garden shed or performing any kind of maintenance work.
- Avoid using lawnmowers and mechanical scythe in the immediate vicinity of the WPC shed.
- Always wear safety goggles and always follow the manufacturer's instructions when using power tools.
- Clean the WPC shed with a garden hose and a mild detergent. You can use a hard brush but do not use any abrasive or degreasing agents, as well as cleaning agents containing oil or acetone, as these can stain or damage the product.
- Do not store any hot objects in the WPC shed, such as recently used grills or blowtorches, or any volatile chemicals.
- Do not lean heavy objects against the walls of the WPC shed, as this could distort the entire WPC shed.
- Keep the roof free of snow and accumulated foliage. Large amounts of snow can damage the WPC shed and make it dangerous for entering.
- Make sure there is sufficient ventilation at the WPC shed. This way you avoid moisture.
- Cover the roof of the WPC shed with a tight roof covering. Pay attention to the roof slope. A self-adhesive sealing membrane is best suited.
- The wind direction is an important factor that must be taken into account when setting up the WPC shed. Try to avoid placing it anywhere where there could be excessive wind loads, especially high wind pressure on the doors. Always keep the doors closed and locked when the WPC shed is not in use to avoid any kind of wind damage.
- Please contact your local authorities to inquire if a permit is required to build the WPC shed.

N°	STRUCTURE		DESCRIPTION	QTY	ZONE*
1			Aluminum bottom frame 40x35 L = 3029mm	2	A
2			Aluminum bottom frame 40x35 L = 2879mm	2	A
3			Aluminum bottom frame 60x60 L = 2289mm	1	A
4			Aluminum bottom frame 60x60 L = 2289mm	1	A
5			Aluminum bottom frame 60x60 L = 1988mm	1	A
6			Aluminum bottom frame 60x60 L = 1988mm	1	A
7			Door frame (up) 63x40 L = 1485mm	1	A
8			Door frame (down) 63x40 L = 1485mm	1	A
9			Door frame (left) 63x40 L = 2010mm	1	A
10			Door frame (right) 63x40 L = 2010mm	1	A
11			Aluminum roof top beam 120x40 L = 3550mm	4	B
12			Aluminum roof outer frame (Left & Right) 180x40 L = 3395mm	2	B
13			Aluminum roof outer frame (Front) 180x40 L = 3630mm	1	B
14			Aluminum roof outer frame (Back) 140x40 L = 3630mm	1	B
15			Aluminum U profile 37x30 L = 409mm	2	B
16			Aluminum U profile 37x30 L = 633mm	6	B
17			Aluminum U profile 37x30 L = 326mm	2	B
18			Gutter for roof 133x91 L = 3650mm	1	B
19			Vent 500x205	2	A
20			Door kits 2000x1500	1	C
21			Roof panel 1100x25 L = 3400mm	4	C
22			WPC II Plank wall 160x28 L = 2944mm	14	A
23			WPC II Plank wall 160x28 L = 2796mm	24	A
24			WPC II Plank wall 160x28 L = 760mm	26	A
25			WPC II Plank wall 160x28 L = 687mm	3	A
26			WPC II Plank wall 160x28 L = 2796mm	1 1	A

N°	STRUCTURE	DESCRIPTION	QTY	ZONE*
A		Plastic dowel 8x80	16	A
B		Screws 4x20	210	A
C		L bracket for column 65x20 L = 65 mm	8	A
D		Door connector	4	A
E		Door frame mounting	8	A
F		Hexagon key	1	A
G		L bracket for beams 40x40 L = 40mm	28	B
H		L bracket for roof frame	4	B
I		Beam clamp plug	8	B
J		Screws 5x75	60	C
K		Rain cap for roof screw	60	C
L		Screw bits	1	C
M		Gutter cover	1	C
N		Gutter cover	1	C
O		Roof plug	28	C
P		Door lock	1	C

*Pieces are separated and identified in 3 parts for an easy installation.
A : first installed part; **B** : second installed part; **C** : last installed part.

HINWEISE

Vergewissern Sie sich vor Beginn der Installation, dass alle für den Zusammenbau erforderlichen Teile vorhanden und unbeschädigt sind.

Lesen Sie die Montageanleitung vollständig durch und überspringen Sie keine Schritte.

Legen Sie keine Gegenstände auf die Wandpaneele, treten Sie nicht darauf und gehen Sie vorsichtig damit um.

Zum Aufbau dieses Gartenhauses sind mindestens zwei Personen erforderlich.

Lassen Sie genügend Platz um das Gartenhaus herum, damit Sie bei der Montage nicht eingeschränkt werden.

Entnehmen Sie alle Teile aus den Kartons, legen Sie sie auf eine saubere Oberfläche und ordnen Sie sie den Zonen A, B und C zu.









Aufgrund des hohen Holzanteils kann die Oberfläche unterschiedliche Schattierungen aufweisen und sich im Laufe der Zeit verfärben. Hierfür ist keine besondere Behandlung erforderlich, und die Nutzungsdauer des Gartenhauses wird dadurch nicht beeinträchtigt.

Wenn Sie das Gartenhaus streichen möchten, holen Sie den Rat eines professionellen Malers ein.

Verwenden Sie keine ätzenden oder anderen aggressiven Reinigungsmittel, die das Gartenhaus beschädigen könnten.

WARNHINWEISE

- Das Gartenhaus kann nicht für Wohnzwecke genutzt werden.
- Das Fundament muss eben, stabil und fest sein: Wir empfehlen ein Fundament vom Typ Betonplatte.
- Nicht bei regnerischem oder windigem Wetter aufbauen.
- Behandeln Sie Teile mit Stahlkanten mit Vorsicht.
- Verwenden Sie für die Montage nur die im Handbuch aufgeführten Werkzeuge.
- Tragen Sie während der Montage Schutzkleidung: Arbeitshandschuhe, Schutzbrille und Kleidung, die Ihre Gliedmaßen bedeckt.
- Tragen Sie stets eine Schutzbrille und befolgen Sie die Anweisungen bei der Verwendung von Elektrowerkzeugen.
- Reinigen Sie das Gartenhaus mit klarem Wasser und Seife. Sie können auch eine nicht scheuernde, nicht entfettende Bürste verwenden. Reinigungsmittel, die Öl oder Aceton enthalten, können Flecken oder Schäden verursachen.
- Lagern Sie keine heißen Gegenstände im Schutzraum, wie z.B. kürzlich benutzte Grillgeräte oder Fackeln, oder brennbare Chemikalien.
- Um eine Verformung des Gartenhauses zu verhindern, lehnen Sie keine schweren Gegenstände gegen die Wände.
- Bei Schnee ist das Dach zu räumen.
- Stellen Sie sicher, dass das Gartenhaus ausreichend belüftet ist, um Schimmelbildung zu vermeiden.
- Die Windrichtung ist ein wichtiger Faktor, vermeiden Sie es, das Gartenhaus und insbesondere die Türen einem sehr windigen Gebiet auszusetzen. Halten Sie die Türen immer geschlossen und verriegelt, wenn das Gartenhaus nicht in Gebrauch ist, um Schäden zu vermeiden.
- Bitte wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde und erkundigen Sie sich, ob eine Baugenehmigung erforderlich ist.


N°	TEILE	BESCHREIBUNG	ANZAHL	ZONE*
1		Aluminium-Bodenrahmen 40x35 L = 3029mm	2	A
2		Aluminium-Bodenrahmen 40x35 L = 2879mm	2	A
3		Aluminium-Bodenrahmen 60x60 L = 2289mm	1	A
4		Aluminium-Bodenrahmen 60x60 L = 2289mm	1	A
5		Aluminium-Bodenrahmen 60x60 L = 1988mm	1	A
6		Aluminium-Bodenrahmen 60x60 L = 1988mm	1	A
7		Oberer Türrahmen 63x40 L = 1485mm	1	A
8		Unterer Türrahmen 63x40 L = 1485mm	1	A
9		Linker Türrahmen 63x40 L = 2010mm	1	A
10		Rechter Türrahmen 63x40 L = 2010mm	1	A
11		Aluminium-Dachbalken 120x40 L = 3550mm	4	B
12		Äußerer Alu-Dachrahmen (rechts und links) 180x40 L = 3395mm	2	B
13		Äußerer Aluminium- Dachrahmen (vorne) 180x40 L = 3630mm	1	B
14		Äußerer Aluminium- Dachrahmen (hinten) 140x40 L = 3630mm	1	B
15		Aluminium-U-Profil 37x30 L = 409mm	2	B
16		Aluminium-U-Profil 37x30 L = 633mm	6	B
17		Aluminium-U-Profil 37x30 L = 326mm	2	B
18		Dachrinne 133x91 L = 3650mm	1	B
19		Belüftung 500x205	2	A
20		Tür 2000x1500	1	C
21		Dach-Paneel 1100x25 L = 3400mm	4	C
22		Verbundwerkstoff-Wand- platte 160x28 L = 2944mm	14	A
23		Verbundwerkstoff-Wand- platte 160x28 L = 2946mm	24	A
24		Verbundwerkstoff-Wand- platte 160x28 L = 760mm	26	A
25		Verbundwerkstoff-Wand- platte 160x28 L = 687mm	3	A
26		Verbundwerkstoff-Wand- platte 160x28 L = 2796mm	1 1	A

N°	TEILE	BESCHREIBUNG	ANZAHL	ZONE*
A		Schraube mit Kunststoffkappe 8x80	16	A
B		Schraube 4x20	210	A
C		L-Säulenverbinder 65x20 L = 65 mm	8	A
D		Tür-Anschluss	4	A
E		Tür-Rahmen	8	A
F		Sechskantschlüssel	1	A
G		L Strahlverbinder 40x40 L = 40mm	28	B
H		L Dachrahmenverbinder	4	B
I		Trägerklammer	8	B
J		Schraube 5x75	60	C
K		Regenschutz für Dachschräuben	60	C
L		Spitze für Schraubendreher	1	C
M		Rinnen-Mundstück	1	C
N		Rinnen-Mundstück	1	C
O		Dachstopfen	28	C
P		Türgriff	1	C


*Zur Erleichterung des Zusammenbaus sind die Teile getrennt und in 3 Gruppen eingeteilt.
A : Erster Teil der Montage; **B** : zweiter Teil der Montage; **C** : letzter Teil der Montage.



**PLANKEN ZIJN OMKEERBAAR:
LICHT OF DONKERGRIJS
LES LAMES SONT RÉVERSIBLES :
GRIS CLAIR OU GRIS FONCÉ
SHELVES ARE REVERSIBLE:
LIGHT OR DARK GRAY
WANDPLATTE SIND UMKEHRBAR:
HELL ODER DUNKELGRAU**


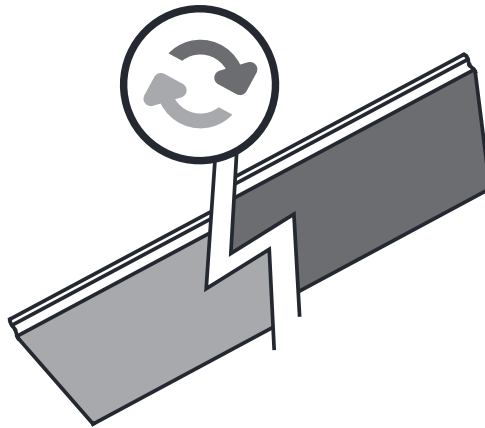


-
- NL** De WPC planken zijn aan één zijde lichtgrijs en aan de andere zijde donkergrijs.
Op deze manier kan je nog na aankoop beslissen welke kleur je gaat plaatsen. Maar je kan uiteraard ook hele mooie creatieve en unieke tuinhuisjes maken door de kleuren te combineren. Dus denk goed na vooraleer je begint hoe je het gaat maken.
-
- FR** Les lames WPC sont gris clair d'un côté et gris foncé de l'autre.
De cette façon, vous pouvez décider quelle couleur placer après l'achat. Mais vous pouvez bien sûr aussi réaliser de très belles maisons de jardin créatives et uniques en combinant les couleurs. Alors réfléchissez bien avant de commencer comment vous allez le faire.
-
- EN** The WPC planks are light gray on one side and dark gray on the other side.
This way you can decide which color to place after purchase. But you can of course also make very beautiful creative and unique garden houses by combining the colors. So think carefully before you start how you are going to make it.
-
- D** Die WPC-Wandplatte sind auf der einen Seite hellgrau und auf der anderen Seite dunkelgrau.
Auf diese Weise können Sie nach dem Kauf entscheiden, welche Farbe Sie platzieren möchten. Aber Sie können natürlich auch sehr schöne kreative und einzigartige Gartenhäuser bauen, indem Sie die Farben kombinieren. Überlegen Sie also genau, bevor Sie beginnen, wie Sie es machen werden.
-

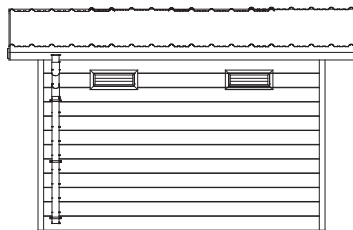

NL	ACHTERAANZICHT
FR	VUE ARRIÈRE
EN	BACK VIEW
DE	RÜCKANSICHT



VOORAANZICHT
VUE FRONTALE
FRONT VIEW
FRONTALANSICHT

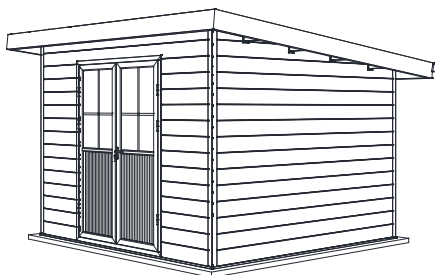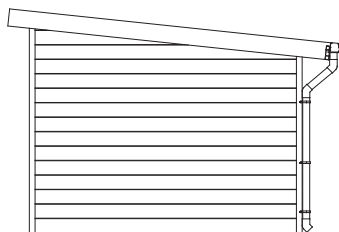

NL	ZIJAANZICHT
FR	VUE LATÉRALE
EN	SIDE VIEW
DE	SEITENANSICHT


PERSPECTIEF
PERSPECTIVE
AXONOMETRIC VIEW
PERSPEKTIVE

**GEREEDSCHAP VEREIST VOOR INSTALLATIE / OUTILS NÉCESSAIRES /
TOOLS REQUIRED FOR INSTALLATION / BENÖTIGTE WERKZEUGE**








**GRONDVEREISTEN
PRÉ-REQUIS AU SOL
GROUND REQUIREMENTS
BODEN-VORAUSSETZUNGEN**

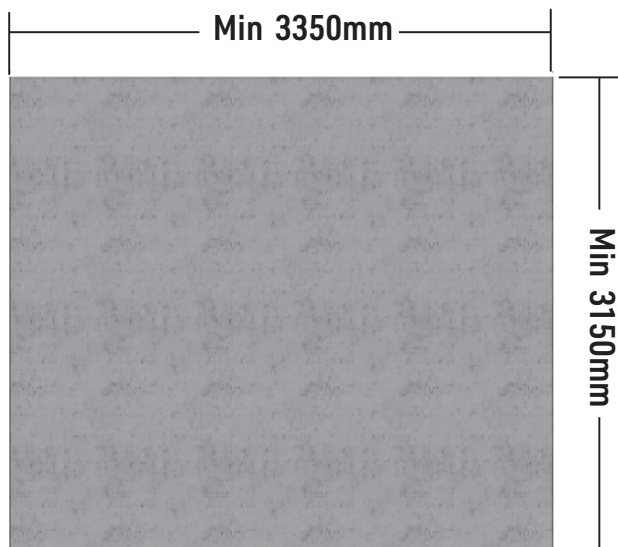

-
- NL** Een goede fundering is één van de belangrijkste dingen om de veiligheid en duurzaamheid van uw tuinhuisje te garanderen. Een fundering die volledig vlak is en onder de juiste hoeken is verwerkt, garandeert een probleemloze plaatsing en de duurzaamheid van uw tuinhuisje. Dit is vooral belangrijk voor de exacte pasvorm van de deuren. We raden het volgende aan: 1) Beton- of bestratingsplaatfundering 2) Gegoten betonnen fundering
-
- FR** Une bonne fondation est très importante pour garantir sécurité et solidité de votre abri. La fondation doit être plane, à angle droit et stable afin d'éviter tout problème à l'installation et à l'usage. Ces critères sont particulièrement importants pour l'installation des portes. Nous recommandons une fondation de type dalle béton.
-
- EN** A good foundation is one of the most important things to guarantee the safety and durability of your garden shed. A foundation that is completely level and processed at the right angles guarantees a problem-free installation and the durability of your garden shed. This is especially important for the exact fit of the doors. We recommend the following: 1) Concrete or pavement slab foundation 2) Cast concrete foundation
-
- D** Ein solides Fundament ist sehr wichtig, um die Sicherheit und Stabilität Ihres Gartenhauses zu gewährleisten. Das Fundament muss eben, rechtwinklig und stabil sein, um Probleme bei der Montage und Nutzung zu vermeiden. Diese Kriterien sind besonders wichtig für den Einbau von Türen. Wir empfehlen ein Fundament vom Typ Betonplatte.
-

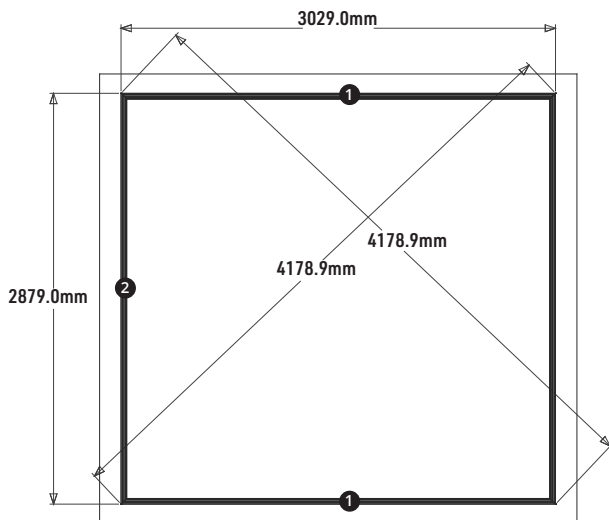

- NL** Kadreer het installatiegebied met krijt. Controleer de nivellering voordat u met het installatieproces begint - de fundering is essentieel om de veiligheid en de duurzaamheid van uw tuinhuisje(s) te garanderen.
- FR** Définissez la zone d'installation à la craie. Une bonne fondation est très importante pour garantir sécurité et solidité de votre abri, vérifiez que celle-ci est bien plane.
- EN** Frame out the installation area by using chalk. Check the leveling before starting the installation process – the foundation is key to guarantee the safety and the durability of your garden shed(s).
- D** Legen Sie den Montagebereich mit Kreide fest. Ein gutes Fundament ist sehr wichtig, um die Sicherheit und Stabilität Ihres Gartenhauses zu gewährleisten. Vergewissern Sie sich, dass das Fundament eben ist.

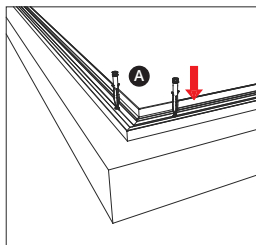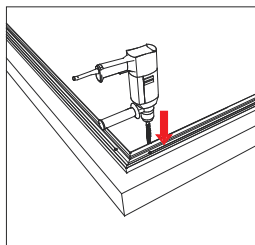

- NL** Plaats de deuvels in de gaten en schroef ze zoveel mogelijk in de grond.
- FR** Placez les chevilles dans les trous et vissez dans le sol autant que possible.
- EN** Place the dowels in the holes and screw them into the ground as much as possible.
- D** Setzen Sie die Dübel in die Löcher und schrauben Sie sie so weit wie möglich in den Boden ein.

NL Linker
achterste
kolom

FR Colonne arrière
gauche

EN Left rear
column

D Hintere linke
Spalte

NL Linker
voor-
kolom

FR Colonne
avant
gauche

EN Left
front
column

D Vordere
linke
Spalte

NL Rechter
achterste
kolom

FR Colonne
arrière droite

EN Right rear
column


D Hintere
rechte Spalte

NL Rechter
voorkolom

FR Colonne
avant droite

EN Right front
column

D Vordere
rechte Spalte

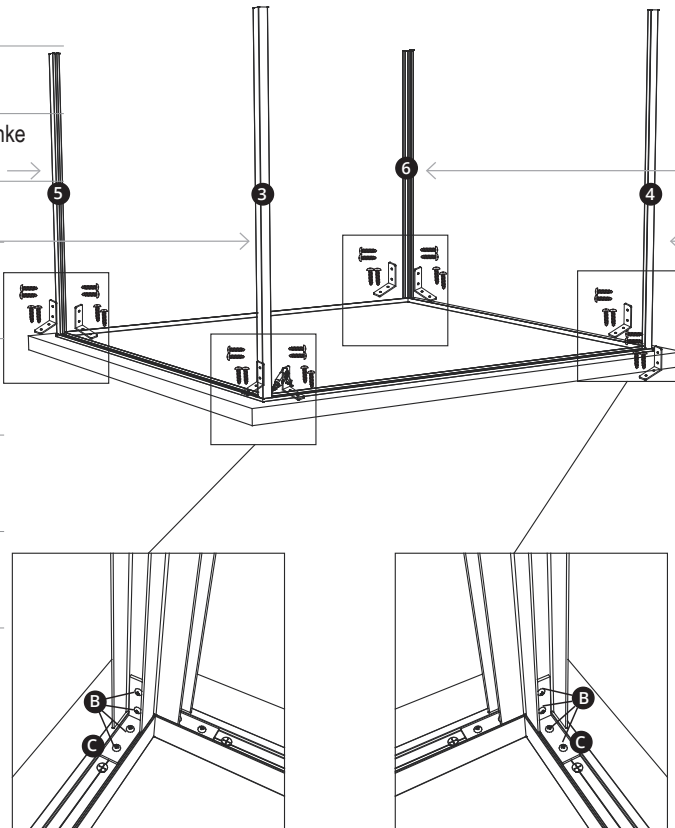


NL Plaats de kolom in de juiste positie en bevestig ze met de L-beugel en schroeven. Wees voorzichtig, de kolommen hebben niet allemaal hetzelfde gewicht of dezelfde hoogte of vorm. Zorg ervoor dat ze verticaal worden geplaatst.

FR Mettez les colonnes dans le bon sens et fixez les en vissant les connecteurs de colonnes en L. Attention, les colonnes n'ont pas toutes le même poids ou le même profil. Assurez vous de leur verticalité.

EN Position the column to the right position and fix them with the L bracket and screws. Be careful, the columns don't all have the same weight nor the same height or shape. Make sure that they are placed vertically.

D Legen Sie die Säulen in die richtige Position und befestigen Sie sie durch Verschrauben der L-förmigen Säulenverbinder. Achtung, nicht alle Säulen haben das gleiche Gewicht oder Profil. Achten Sie darauf, dass sie gerade sind.

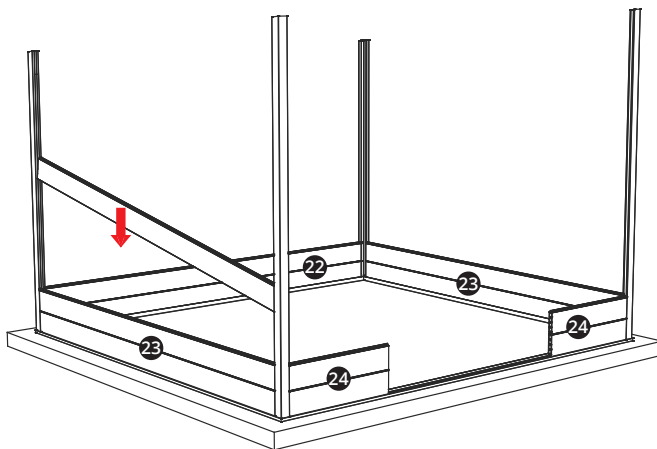


NL Schuif de wandplaten in de kolomsleuf.

FR Glissez les lames murales dans la fente de colonne.

EN Slide the wall boards into the column slot.

D Schieben Sie die Wandbretter in den dafür vorgesehenen Säulenschlitz.





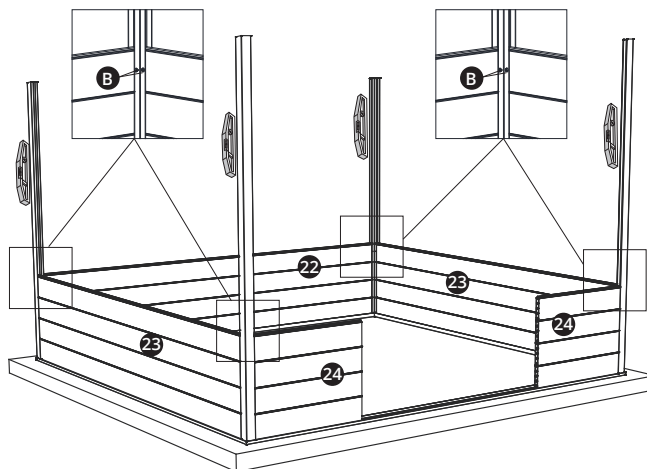


NL Schroef elke 4 planken door elke kolom aan het wandpaneel - zorg ervoor dat de kolommen verticaal zijn.

FR Toutes les 4 lames, vissez cette dernière à la colonne murale afin de s'assurer de la verticalité des colonnes.

EN Screw through each column to the wall panel every 4 boards – making sure the columns are vertical.

D Schrauben Sie alle 4 Bretter an die Wandsäule, um die Rechtwinkligkeit der Säulen zu gewährleisten.

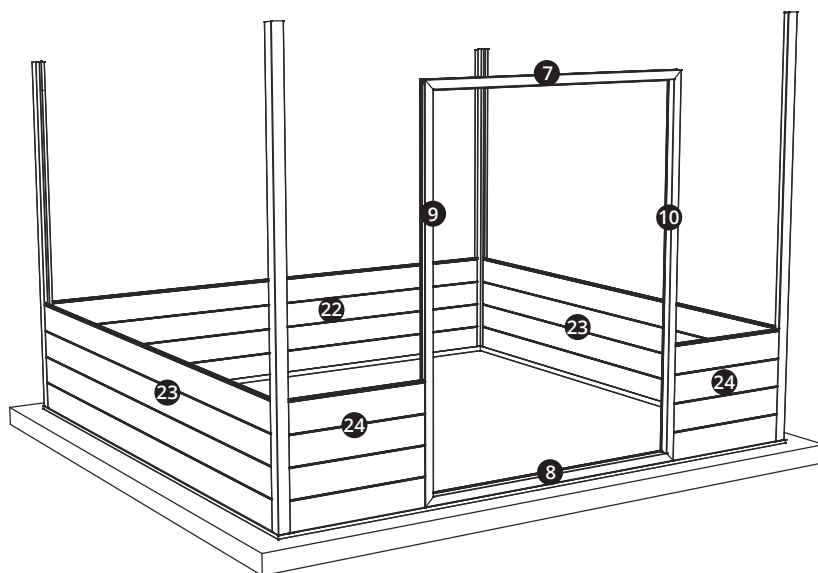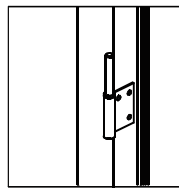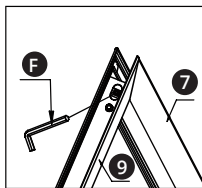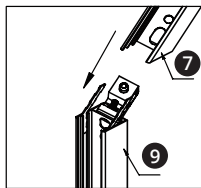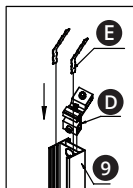


NL Bevestiging van het deurkozijn met aansluiting vlg. en zet vast met inbussleutel. De scharnieren zitten voor het frame.

FR Assemblez les cadres de porte grâce aux connecteurs de porte et la clé Allen. Les charnières doivent être à l'avant du cadre.

EN Fixing the door frame with connection acc. and fasten with hexagon key. The hinges are in front of the frame.

D Montieren Sie die Türrahmen mit Hilfe der Verbindungselemente und des Imbusschlüssels. Die Scharniere müssen sich an der Vorderseite des Rahmens befinden.

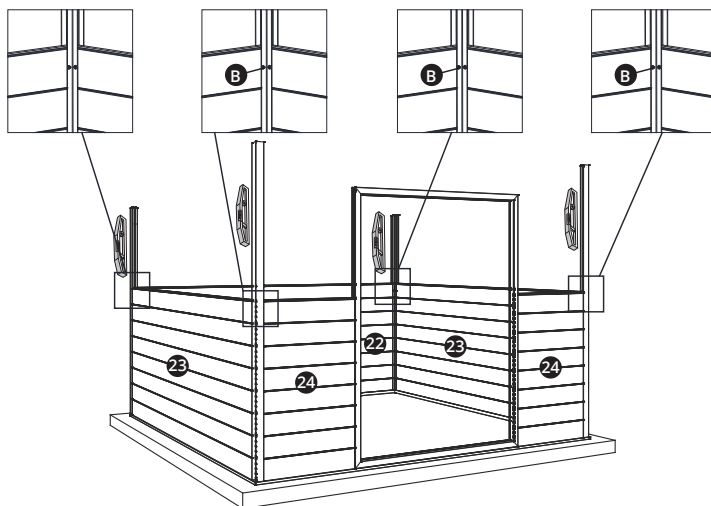


NL Schroef elke 4 planken door elke kolom aan het wandpaneel - zorg ervoor dat de kolommen verticaal zijn.

FR Toutes les 4 lames, vissez cette dernière à la colonne murale afin de s'assurer de la verticalité des colonnes.

EN Screw through each column to the wall panel every 4 boards – making sure the columns are vertical.

D Schrauben Sie alle 4 Bretter an die Wandsäule, um die Rechtwinkligkeit der Säulen zu gewährleisten.

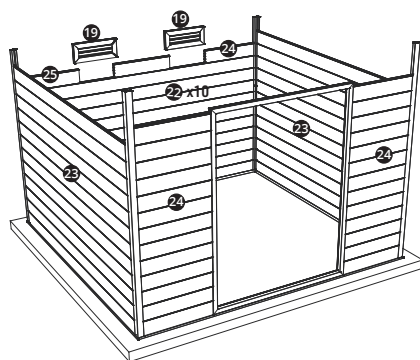

NL Plaats de ventilatiekits op de 10e plank van de achterkant van het wandpaneel - plaats het korte wandpaneel zoals op de afbeelding.

FR Mettez les grilles de ventilation au dessus de la 10ème lame à l'arrière de l'abri. Entourez les ventilations de lames murales plus courtes comme présenté sur l'illustration.

EN Put the vent kits upon the 10th board of the wall panel back side - put the short wall panel as per in the picture.


D Bringen Sie die Lüftungsgitter über der 10. Platte an der Rückseite des Unterstandes an. Umgeben Sie die Öffnungen mit kürzeren Wandplatten, wie in der Abbildung gezeigt

NL 26 A of 26 B
naargelang
de kleur.

FR 26 A ou
26 B selon
la couleur.

EN 26 A or
26 B
depending
on the
colour.

D 26 A oder
26 B
je nach
Farbe.

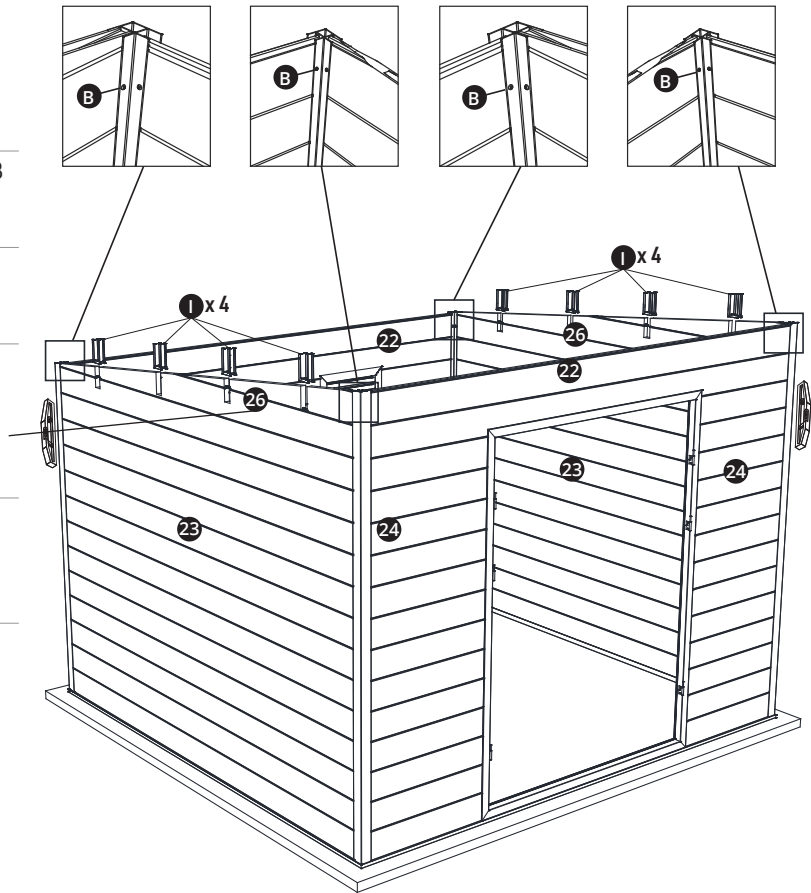


NL Nadat de wandplaat op zijn plaats is geïnstalleerd, bevestigt u deze met schroeven tussen de plaats waar het bovenste wandpaneel en de kolom samenkomen. (Opmerking: houd de kolom verticaal) Schuif de balkklem in de sleuf van de plaat.


FR Finalisez la pose des lames murales en positionnant les panneaux triangulaires et en les vissant en haut des colonnes. (NOTE : gardez les colonnes verticales) Placez les serre-poutres dans les encoches.

EN After the wallboard is installed in place, fix it with screws between where the top wall panel and the column meet. (Note: keep the column vertical) Slide the beam clip into the board slot.




D Beenden Sie die Montage der Wandbretter, indem Sie die dreieckigen Paneele in Position bringen und oben auf die Säulen schrauben. (HINWEIS: Halten Sie die Säulen senkrecht) Platzieren Sie die Trägerklammern in den Einkerbungen.

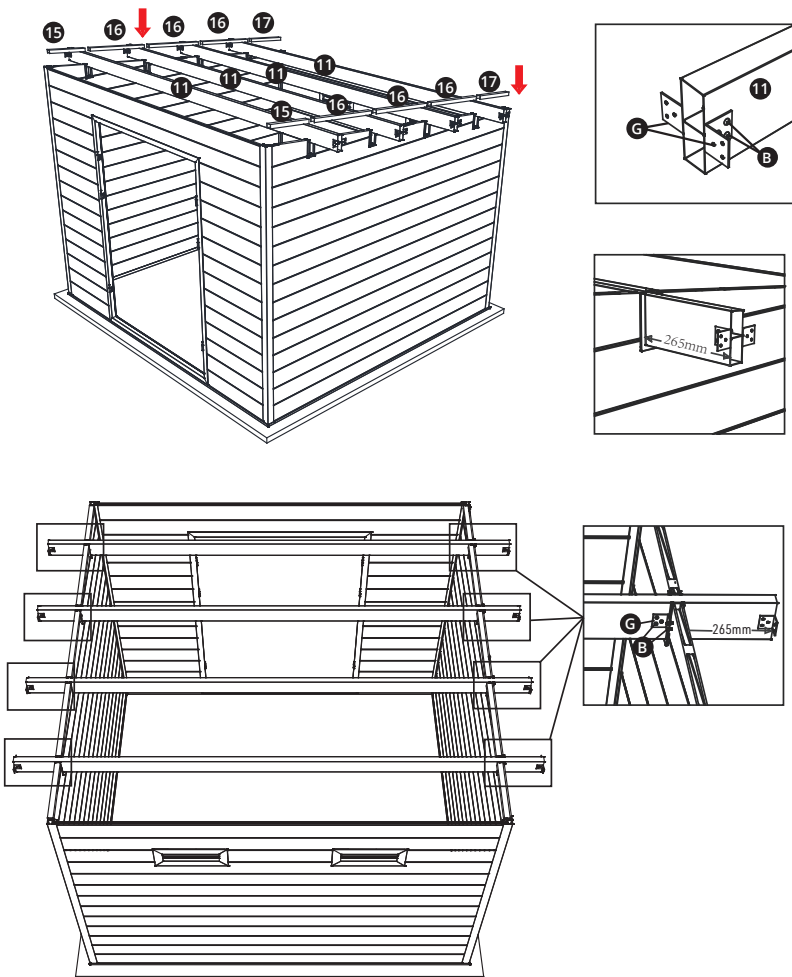

-
- NL** Bevestig de L-beugel aan de balken, steek alle balken in de uitsparingen en pas de positie van elke balk aan. De balk moet het voorwandpaneel 265 mm uitsteken. Houd de verlenging zo juist mogelijk.
-
- FR** Fixez les connecteurs de poutre en L aux poutres. Positionnez les poutres dans les serre-poutres et ajustez la position. Chaque poutre doit dépasser de 265 mm, essayez de respecter autant que possible cette dimension.
-
- EN** Fixing the L bracket to the beams, put all beams into plugs, and adjust the position of each beam. The beam should extend the front wall panel 265 mm. Keep the extension as acute as possible.
-
- D** Befestigen Sie die L-Verbinder an den Trägern. Positionieren Sie die Träger in den Trägerklammern und justieren Sie die Position. Jeder Träger sollte 265 mm vorstehen, versuchen Sie, diese Abmessung so weit wie möglich einzuhalten.
-

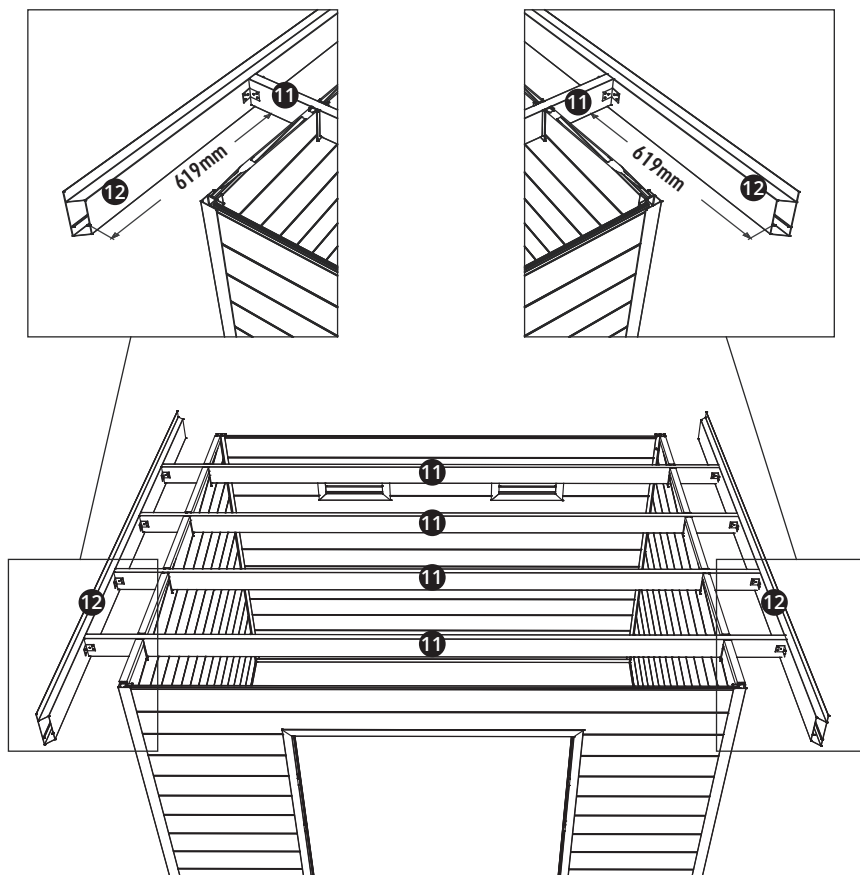

-
- NL** Buitenbalken plaatsen en vastzetten met L-beugels en schroeven. De positie van de binnenopening van de zijbalk moet 619 mm van de balk verwijderd zijn.
-
- FR** Fixez le cadre extérieur de toit latéral aux poutres grâce aux connecteurs de poutre en L. Chaque extrémité du cadre doit se trouver à 619 mm de la poutre la plus proche (cf illustration).
-
- EN** Put outer beams and fix with L brackets and screws. The position of the inner opening of the side beam should be 619 mm away from the beam.
-
- D** Befestigen Sie den äußeren seitlichen Dachrahmen mit den L-Träger-Verbindern an den Trägern. Jedes Ende des Rahmens sollte 619 mm vom nächsten Träger entfernt sein (siehe Abbildung).
-

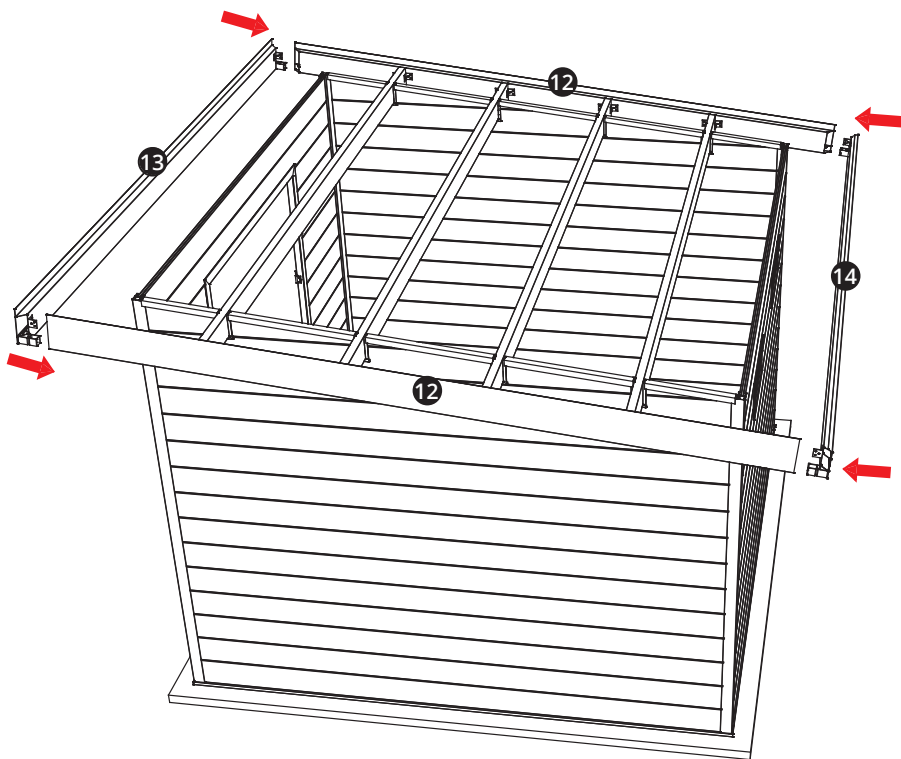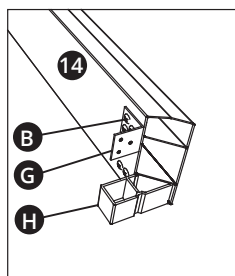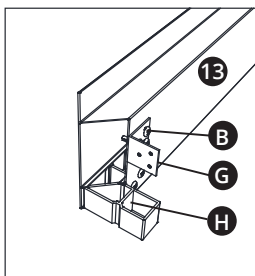


NL Bevestig de buitenframes van de voor- en achterkant met de L-beugels.


FR Fixez ensuite les cadres extérieurs de toit frontal et arrière grâce aux connecteurs en L.

EN Fix the outer frames of the front and the back with the L brackets.




D Befestigen Sie dann den vorderen und hinteren äußeren Dachrahmen mit den L-Verbindern.

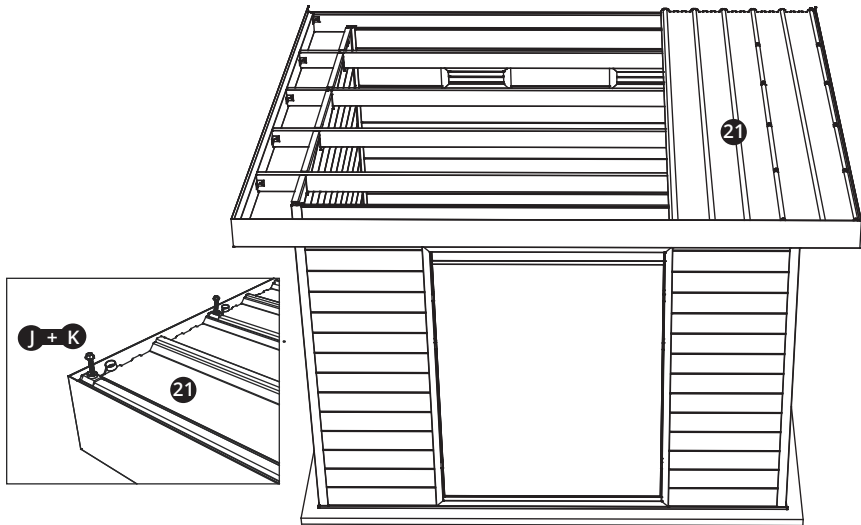


-
- NL** Plaats het eerste dakpaneel (grijze kant naar buiten) op de balken. Zorg ervoor dat de bovenkant van het wandpaneel zich dicht bij de middenbalk bevindt, zodat de bovenkant van het wandpaneel zich dicht bij de middenbalk bevindt. Schroef het paneel op elk van de balken, met uitzondering van het dakframe aan de buitenzijde. Laat een ruimte van 10 mm tussen het dakpaneel en de voor/achter frame. LET OP: Bevestig de laatste rij schroeven voorlopig nog niet aan de buitenbalken.
-
- FR** Positionnez le premier panneau de toit (face grise à l'extérieur) sur les poutres. Assurez-vous que le sommet du panneau mural soit proche de la poutre centrale afin d'y placer une vis. Vissez le panneau sur chacune des poutres, à l'exception du cadre de toit latéral extérieur. Laissez un espace de 10mm entre le panneau de toit et le cadre de toit extérieur frontal et arrière.
-
- EN** Position the first roof panel (gray side out) on the beams. Make sure that the top of the wall panel is close to the center beam so that the top of the wall panel is close to the center beam. Screw the panel onto each of the beams, with the exception of the exterior side roof frame. Leave a 10 mm space between the roof panel and the front/back frames. NOTE: Don't fix the last row of screws to the outer beams for the time being.
-
- D** Platzieren Sie die erste Dachplatte (graue Seite nach außen) auf den Balken. Stellen Sie sicher, dass die Oberseite des Wandpaneels nahe am Mittelträger liegt, um eine Schraube einzusetzen. Schrauben Sie das Paneel an jeden der Träger, mit Ausnahme des äußeren seitlichen Dachrahmens. Lassen Sie einen Abstand von 10 mm zwischen dem Dachpaneel und dem vorderen und hinteren äußeren seitlichen Dachrahmen.
-

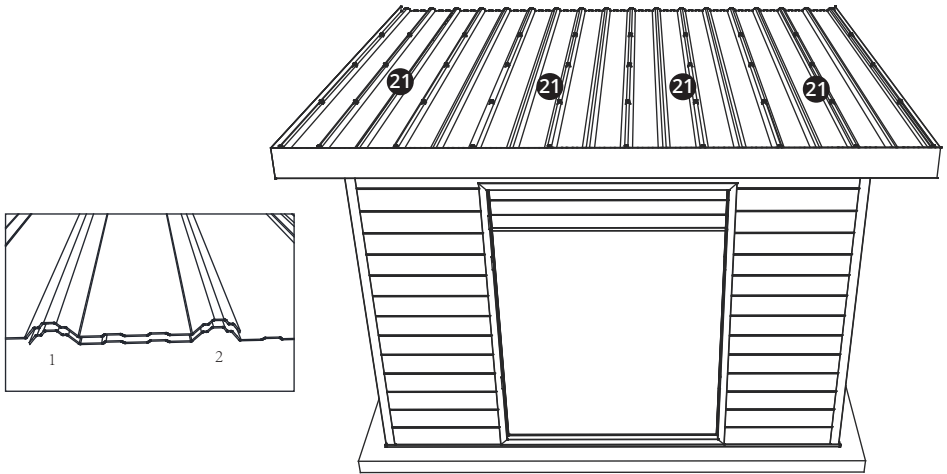


-
- NL** Installeer één voor één de andere panelen. Het volgende dakpaneel moet altijd twee golvingen van het vorige dakpaneel bedekken.
-
- FR** Un par un, installez les autres panneaux de toit. Le panneau de toit suivant doit toujours recouvrir deux ondulations du panneau de toit précédent.
-
- EN** One by one, install the other panels. The next roof panel must always cover two corrugations of the previous roof panel.
-
- D** Installieren Sie nacheinander die anderen Dachpaneele. Die nächste Dachplatte muss immer zwei Wellen der vorherigen Dachplatte abdecken.
-

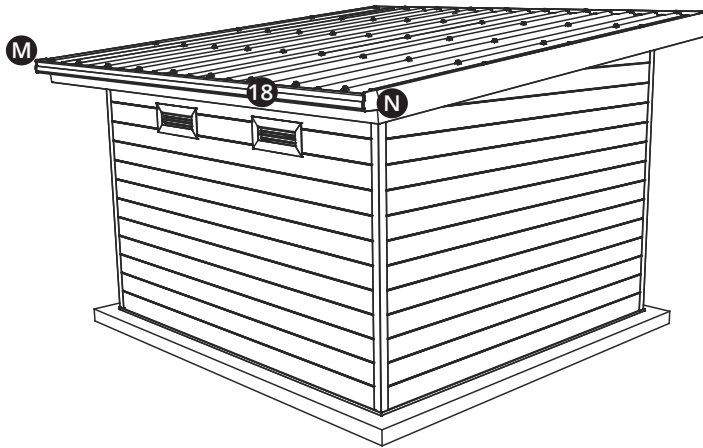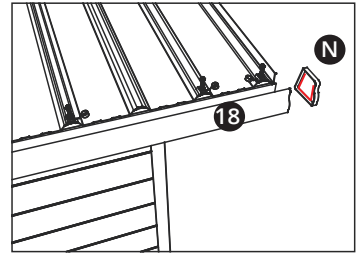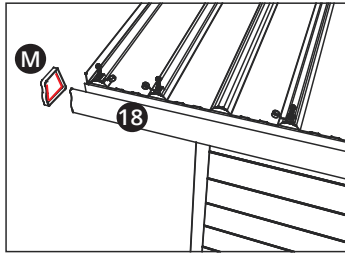


-
- NL** Plaats de goten en steek de hoek in de ruimte tussen het paneel en het buitenste dakframe. Plaats de laatste rij schroeven en de buitenzijde van het dakframe in de panelen. Plaats het gootuiteinde en dicht af met lijm met behulp van het kitpistool en de deksel.
-
- FR** Positionnez les gouttières et insérez le coin dans l'espace entre le panneau et le cadre extérieur de toit. Placez dans les panneaux la dernière rangée de vis sur le cadre de toit latéral extérieur. Positionnez les embouts de gouttière à l'aide de colle.
-
- EN** Position the gutters and insert the corner into the spacing between the panel and the exterior roof frame. Place the last row of screws and the exterior side of the roof frame into the panels. Position the gutter end and seal with glue using the caulking gun and the cover.
-
- D** Positionieren Sie die Dachrinnen und fügen Sie die Ecke in den Zwischenraum zwischen der Platte und dem äußeren Dachrahmen ein. Setzen Sie die letzte Schraubenreihe am äußeren seitlichen Dachrahmen in die Paneele ein. Befestigen Sie die Rinnenendstücke mit Klebstoff.
-

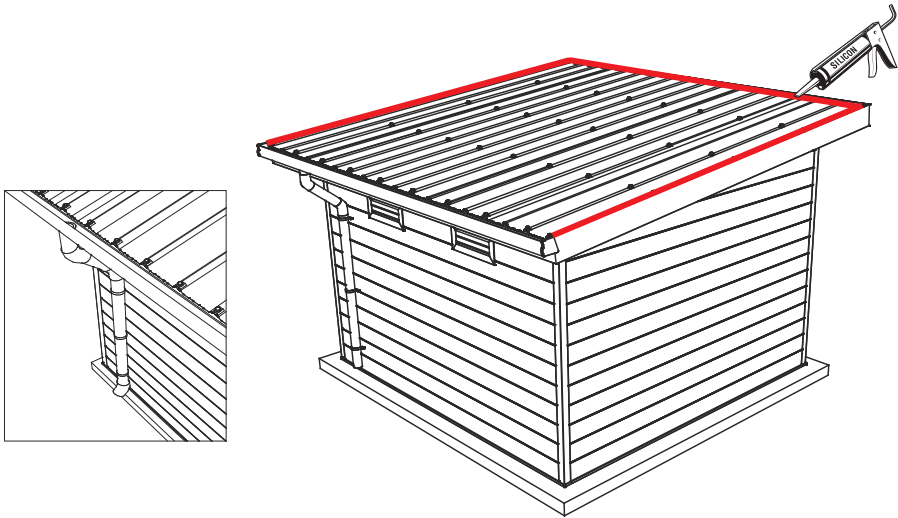

-
- NL** Installeer de regenpijpen van de goot 75 mm. Maak met het kitpistool een voeg tussen het dakpaneel en het voorste en achterste buitenste dakframe.
-
- FR** Installez la descente de gouttière 75mm. A l'aide d'un pistolet, créez un joint entre le panneau de toit et le cadre de toit extérieur frontal et arrière.
-
- EN** Install the gutter downspouts 75mm. Using the caulking gun, create a joint between the roof panel and the front and rear outer roof frame.
-
- D** Stellen Sie mit einer Spritzpistole eine Verbindung zwischen dem Dachblech und dem vorderen und hinteren äußeren seitlichen Dachrahmen her.
-

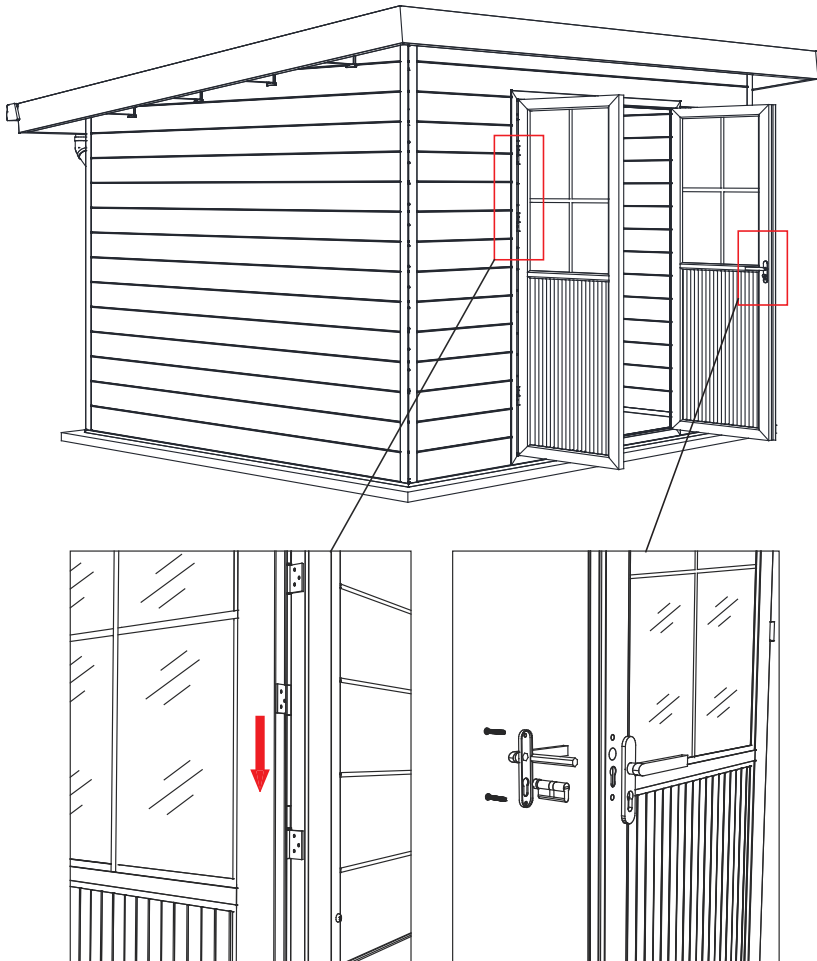


-
- NL** Monteer nu de deur – Monteer de dubbele deur met behulp van de scharnieren. Test het openen/ sluiten van de deur. Zodra de plaatsing voor u correct is, schroeft u het deurkozijn aan de achterkant van het wandpaneel.
-
- FR** Emboitez la double porte à l'aide des charnières. Testez l'ouverture/fermeture de la porte et ajustez si besoin. Dès que le positionnement vous convient, vissez à l'arrière du panneau mural le cadre de porte.
-
- EN** Now install the door – Fit the double door using the hinges. Test the opening/closing of the door and adjust if necessary. As soon as the positioning is convenient for you, screw the door frame to the back of the wall panel.
-
- D** Montieren Sie die Doppeltür mit den Scharnieren. Testen Sie das Öffnen/Schließen der Tür und passen Sie sie gegebenenfalls an. Sobald Sie mit der Position zufrieden sind, schrauben Sie den Türrahmen an die Rückseite des Wandpaneels.
-

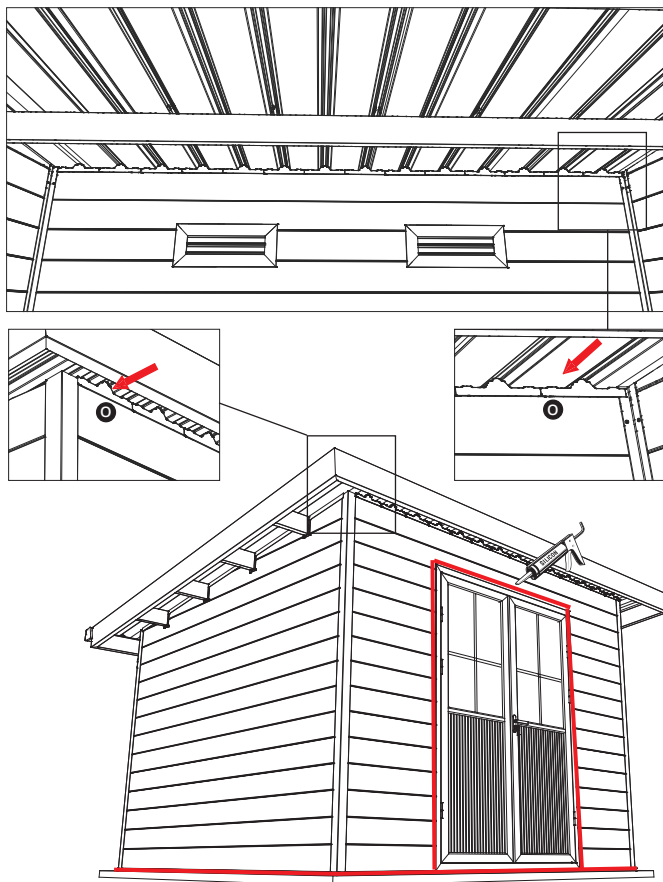

-
- NL** Plaats één voor één de dakpluggen tussen het dakpaneel en het wandpaneel. Maak met behulp van het kitpistool een afdichting aan de basis, rond de ramen en deuren om te isoleren tegen regen (zoals weergegeven in rood).
-
- FR** Insérez, les uns après les autres, les bouchons de toit entre panneau de toit et panneau mural. A l'aide d'un pistolet à calfeutrer, créez un joint à la base, autour des fenêtres et de la porte afin d'isoler de la pluie (comme illustré en rouge).
-
- EN** Insert, one after the other, the roof covers between the roof panel and the wall panel. With the help of the caulking gun, create a seal at the base, around the windows and the doors to insulate from rain (as shown in red).
-
- D** Setzen Sie nacheinander die Dachstopfen zwischen Dach- und Wandpaneel ein. Stellen Sie mit einer Spritzpistole eine Dichtung an der Basis, um die Fenster und die Tür herum her, um sie gegen Regen zu isolieren (wie in rot dargestellt).
-

Garden Trade

International bv

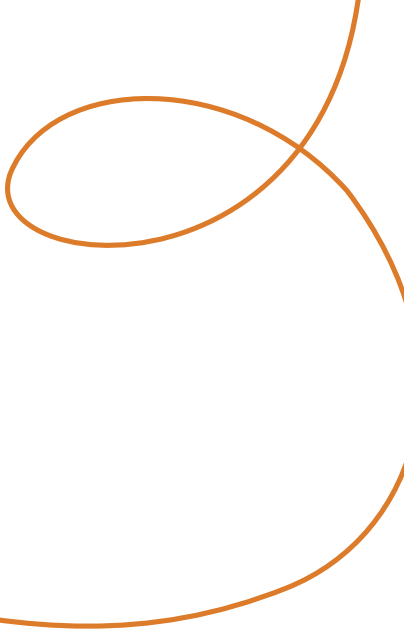

Garden Trade International bv
Deense Wijersstraat 6
B-3740 Bilzen
tel. +32-(0)89 51 03 60
info@giardino-online.com
www.giardino-online.com

WWW.GIARDINO-ONLINE.COM