



Giardino



H 153/173 cm
H 203 cm

36 x	2 x	34 x	6 x	2 x
36 x	2 x	34 x	8 x	2 x

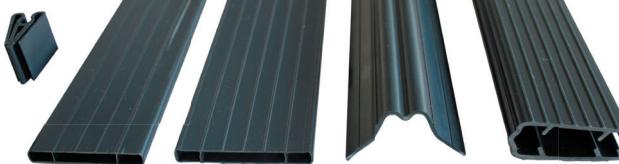

1

2

3


Plaats eerst de eindlamellen, neusprofiel en clips	Plaats dan de overige verticale lamellen	Plaats het top profiel
Placez d'abord les ailerons d'extrémité, le profil de nez et les clips	Placez ensuite les autres lattes verticales	Placer le profil supérieur
First place the end fins, nose profile and clips	Then place the other vertical slats	Place the top profile
Platzieren Sie zunächst die Endripen, das Nasenprofil und die Clips	Dann platzieren Sie die anderen vertikalen Lamellen	Platzieren Sie das obere Profil

Eindlamel voor naast de paal

Latte d'extrémité pour côté poteau

End slat for next to the post

Endlatte neben dem Pfosten

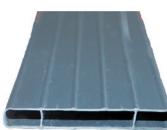

1


3

Topprofiel bovenop de plastic lamellen plaatsen

Placez le profil supérieur sur les lattes en plastique

Place the top profile on top of the plastic slats

Legen Sie das Oberprofil auf die Kunststofflamellen

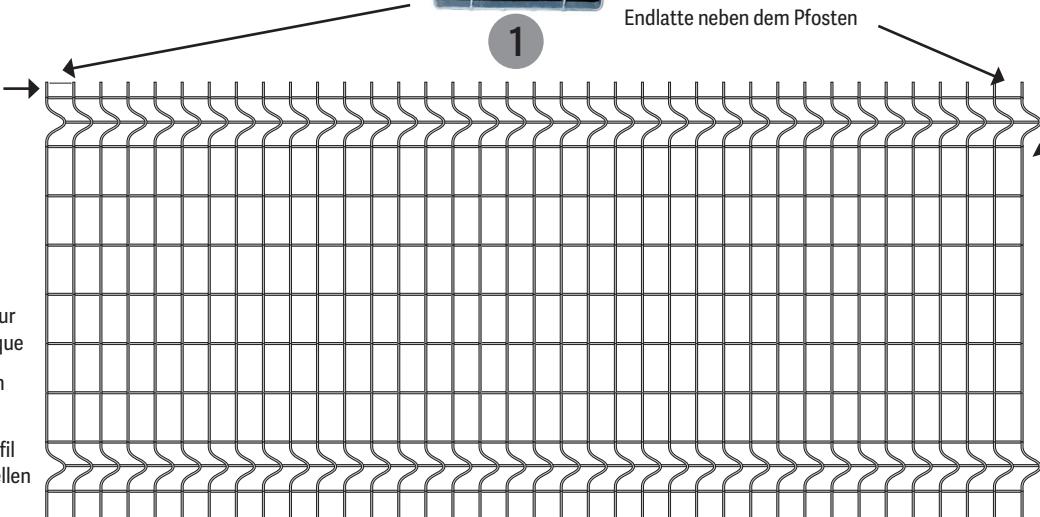

1

Neusprofiel in de knik van het paneel plaatsen

Placer le profil du nez dans le pli du panneau

Place the nose profile in the bend of the panel

Platzieren Sie das Nasenprofil in der Biegung des Paneels




Clips onderaan alle lamellen bevestigen

Fixez les clips au bas de toutes les lattes

Fasten clips at the bottom of all slats

Befestigen Sie die Clips unten an allen Lamellen



Verticale lamellen plaatsten in de overige mazen

Placer les lattes verticales dans les autres mailles

Place vertical slats in the other meshes


Platzieren Sie vertikale Lamellen in den anderen Maschen

2

WWW.GIARDINO-ONLINE.COM

GIAPRIVATA PLASTICA



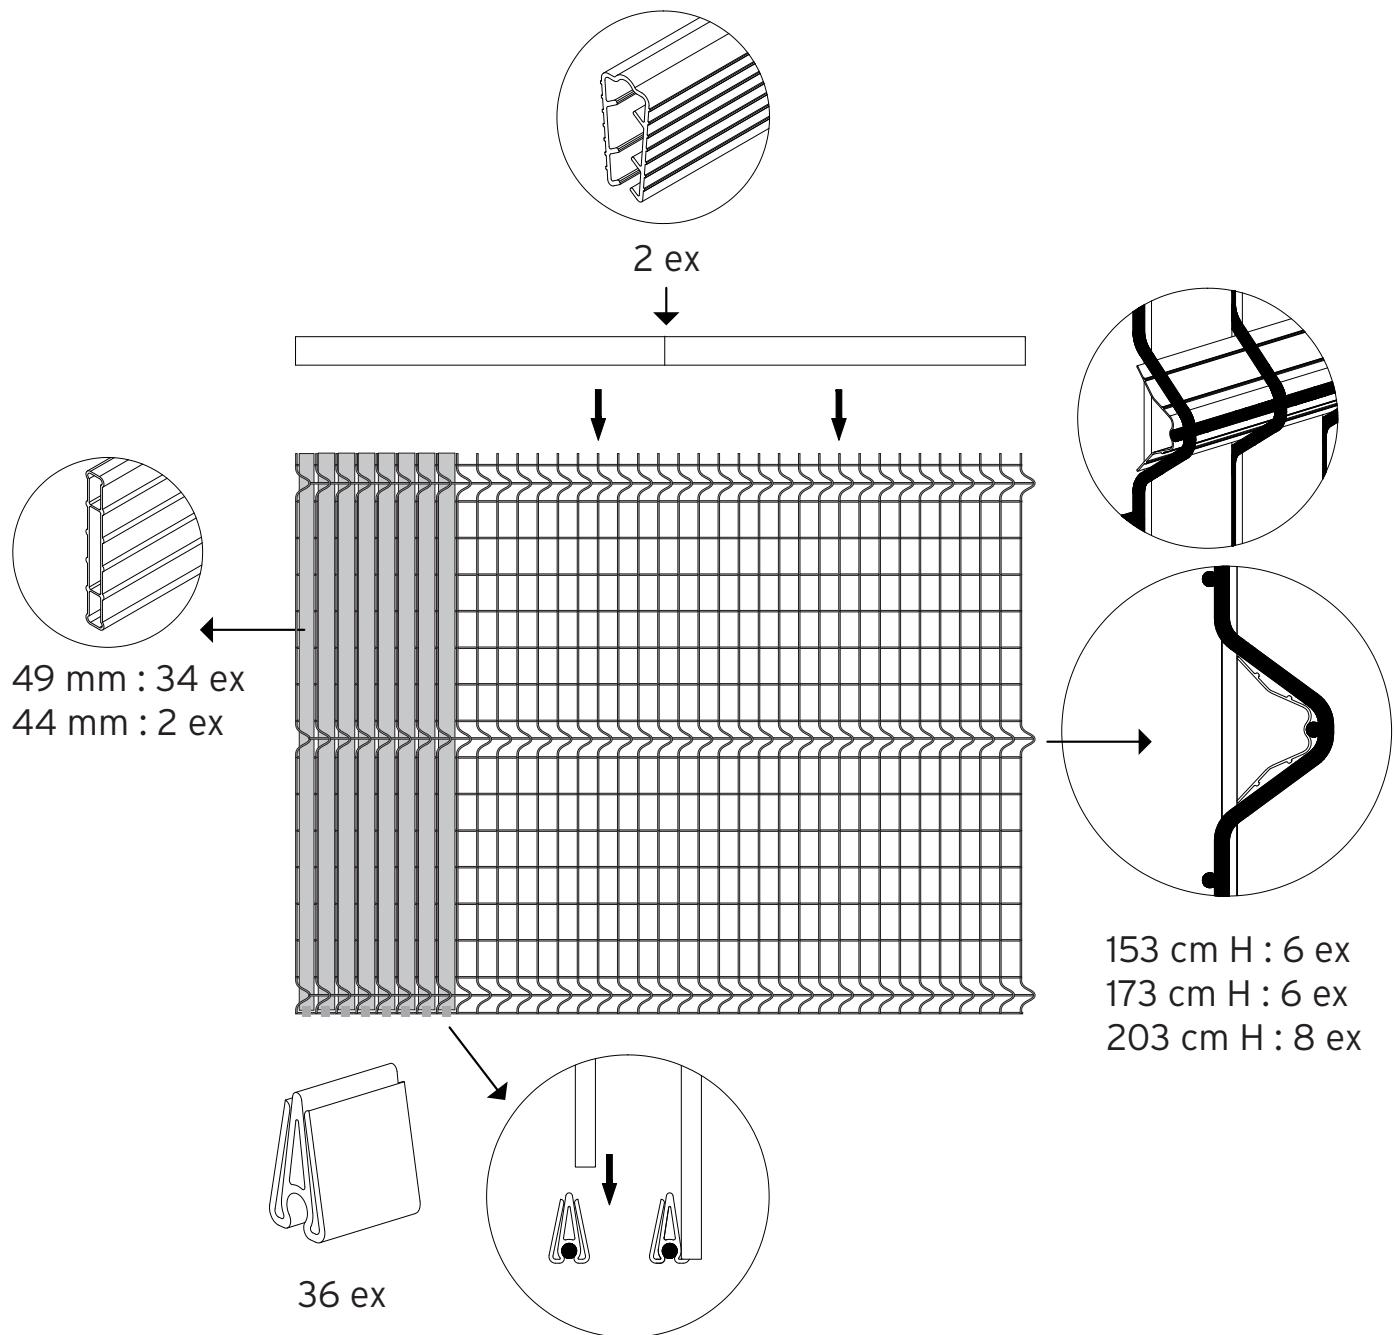

WWW.GIARDINO-ONLINE.COM

GIAPRIVATA PLASTICA

