

A. STANDAARDMONTAGE

Op de lijn waar u de draadafsluiting gaat plaatsen, moeten er kuilen met een diameter van 15 tot 23 cm voor de palen en steunpalen worden gegraven op 2 tot 3 m van elkaar. De kuilen moeten worden gegraven tot op vorstvrije diepte, minstens 50 cm diep.

De palen die worden gebruikt, worden in de kuilen geplaatst op de juiste hoogte, die wordt aangegeven met een spandraadgeleider (zie tekening). Daarna worden de palen verankerd in een niet te dunne laag beton. De eind- en hoekpalen, die telkens na maximaal acht gewone palen worden geplaatst, moeten worden ondersteund met steunpalen van de overeenkomstige lengte.

De spanpalen worden verstevigd met steunpalen die de spanning van het gaas moeten stabiliseren en die worden geplaatst:

- aan het begin van de afsluiting
- op elke hoek van de afsluiting
- overal waar de afsluiting van richting verandert
- na maximaal 25 m rechte afsluiting
- op het einde van de afsluiting

De steunpalen worden gebruikt om de palen van de afsluiting na de plaatsing en na het opspannen van het gaas in verticale positie te houden. De steunpalen moeten altijd een tegengewicht vormen tegenover de richting waarin de draad loopt. Daarom worden ze in beton verankerd en altijd in de helft van de bovengrondse hoogte van de paal (gemeten vanaf het bovenste uiteinde van de paal) aan de paal vastgeschroefd in een hoek van 45° (zie tekening). De steunpalen zijn altijd ongeveer even lang als de palen. Steunpalen worden altijd geplaatst:

- aan de eerste paal van de afsluiting (1 paal)
- aan elke hoekpaal (2 palen)
- aan elke paal waar de afsluiting van richting verandert (2 palen)
- aan elke paal na maximaal 25 m meter als de afsluiting in een rechte lijn loopt (2 palen)
- aan de laatste paal van de afsluiting (1 paal)





Laat het beton voldoende lang drogen nadat u de palen en de steunpalen in het beton hebt verankerd en vooraleer u het gaas aan de palen bevestigt. De optimale droogperiode is ongeveer een week, maar dit is sterk afhankelijk van de weersomstandigheden.

Assemblageprocedure:

De draadafsluiting wordt aan horizontale spandraden bevestigd. De horizontale spandraden zijn sterker dan het gaas en worden aan alle palen bevestigd. Meestal worden er drie horizontale rijen spandraden langs de palen gespannen. De bovenste draad wordt in de spandraadgeleider geplaatst, de onderste draad wordt ongeveer 5-10 cm boven de grond bevestigd en de derde horizontale draad wordt in het midden van de hoogte van de afsluiting geplaatst. De drie horizontale spandraden worden opgespannen met spanbeugels.

Om de draadafsluiting te monteren, rolt u de volledige rol gaas af langs de lijn waar de afsluiting zal komen. Daar staan de palen met de steunpalen en de drie spandraden al opgesteld. Bevestig de afsluiting met binddraad aan de bovenste verticale spandraad. Bevestig het verticale uiteinde van het gaas aan de beginpaal met een binddraad en spanstaaf. Het gaas wordt nu over de gehele lengte (maximaal 25 m lang) opgespannen in de richting van de ondersteunde eindpaal door een spanstaaf aan het andere uiteinde te bevestigen en het gaas strak te trekken.

Het gaas wordt dan aan de middelste en de onderste horizontale spandraad bevestigd met een binddraad. Het gaas wordt aan de bovenste spandraad bevestigd door de open mazen te sluiten. U kunt de binddraad vervangen door speciale clipsen. Het uiteinde van het gaas wordt met binddraad aan de eindpaal bevestigd. Het gaas wordt aan de rechte palen bevestigd met binddraad.

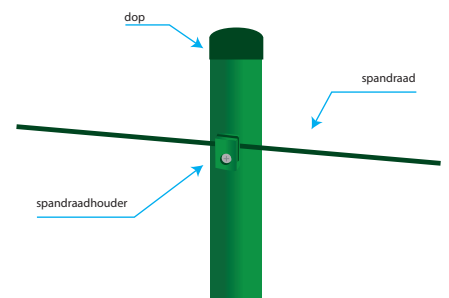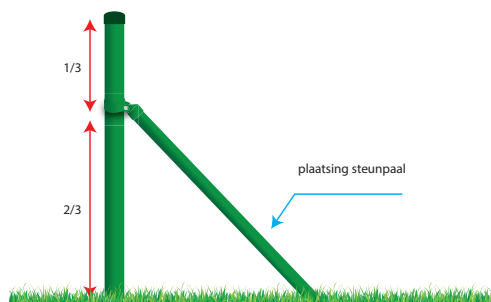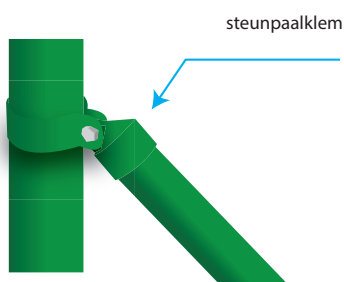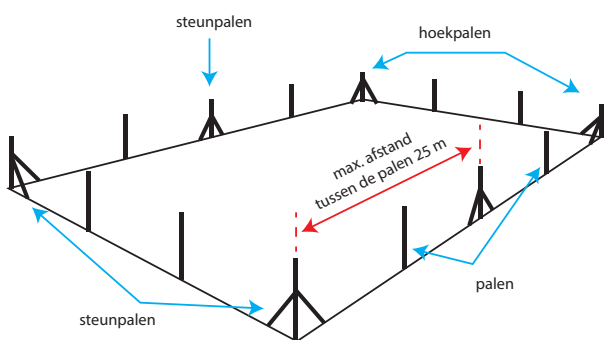

B. DE AFSLUITING PLAATSEN OP EEN ONEFFEN TERREIN MET DE INSTRUCTIE OM DE GROND TE "VOLGEN"

Licht golvend terrein



De draadafsluiting is stevig, maar tegelijk soepel over grotere lengtes, zodat ze zich kan aanpassen aan golvend terrein en palen in verticale richting. De plaatsing op oneffen terrein is identiek aan de plaatsing op vlak terrein.

Sterk golvend terrein en trappen

Als grotere oneffenheden het onmogelijk maken om de afsluiting aan de golvingen aan te passen, dient u het gaas te scheiden en trapsgewijs op de palen samen te voegen. (zie F.) De plaatsing is identiek aan de plaatsing op vlakke oppervlakken, alleen zal het gaas aanzienlijk korter zijn. Een segment is meestal tot 6 m lang en het hoogteverschil kan tot 20 cm bedragen.

C. DRAADAFSLUITING MET BETONPLATEN ONDER HET GAAS

Wanneer u een afsluiting plaatst met betonplaten onder het gaas, worden er ronde of eindplaatshouders gebruikt om de betonplaten tussen de palen te plaatsen. De eindplaten worden met zelftappende schroeven aan de palen bevestigd. De betonplaten worden losjes in de betonplaatshouders geschoven. Na de plaatsing van de betonplaten plaatst u de afsluiting volgens de standaardprocedure. Het plaatsingssysteem is hetzelfde, alleen moet u langere palen gebruiken (20 à 30 cm). De lengte van de palen wordt verhoogd met de lengte van de betonplaten en de steunpalen moeten achter de afsluitingslijn in de grond worden geplaatst, ongeveer 10 cm in de richting van het eigendom. Steunpalen worden nooit bevestigd op de betonplaten!

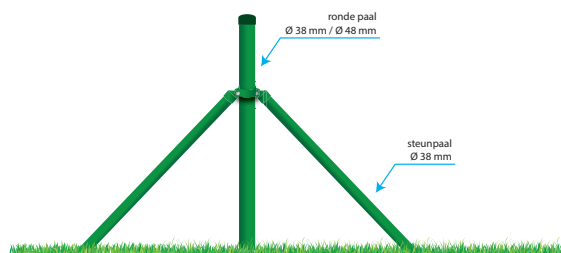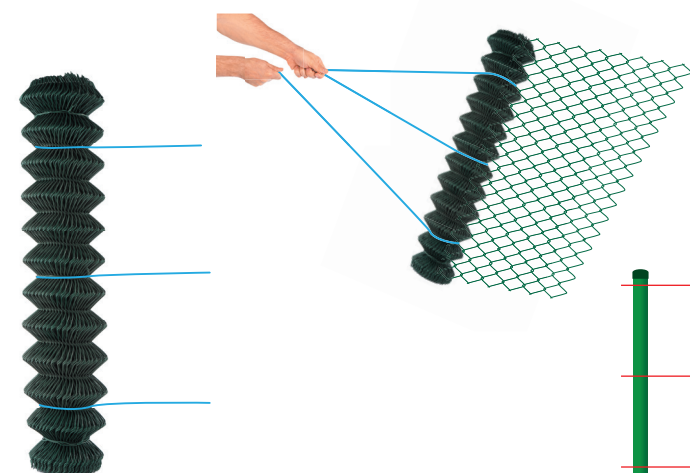


D. VOORBEREIDING VAN HET GAAS VOOR DE BEVESTIGING AAN DE PALEN

Leg de volledige compact verpakte draadafsluiting op een vlak oppervlak met het vrije uiteinde van de rol onderaan. De rol wordt afgerold langs de richting van de afsluiting met het gaas aan de onderzijde van de rol, zodat het op de grond blijft liggen. Maak de uiteinden van de nylonvlecht vrij, verwijder de draad die rond de rol zit en houd het uiteinde van de nylonvlecht vast ...

E. AFROLLEN VAN DE COMPACTE GAASROL ...

Trek voorzichtig aan het uiteinde van de nylon vlecht tot het gaas vlak is uitgespreid. Bij het afrollen roteert u de rol en beweegt het opgerolde gaas niet.

F. SCHEIDEN EN SLUITEN

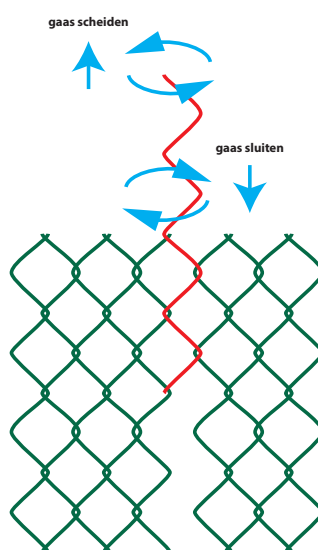

Terwijl het gaas nog afgerold op de grond ligt, openen we beide uiteinden van één draadspiraal. Om het gaas te scheiden, draaien we de vrijgemaakte draadspiraal tegen de wijzers van de klok in tot ze volledig is verwijderd, waardoor het gaas in twee delen wordt verdeeld. Om het gaas te sluiten, gaan we omgekeerd te werk. Plaats de losse uiteinden van het gaas tegen elkaar en gebruik een draadspiraal die u vooraf hebt klaargemaakt. Draai in de richting van de wijzers van de klok tot de losse uiteinden zijn samengevoegd. Nadat u de volledige draadspiraal in elkaar hebt "gedraaid", buigt u beide uiteinden van de draad in hun originele vorm. Het gaas is gesloten.

